* A kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól a használt szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03284A
Hungarian. 10/2002. Rev. 1.0

SAMSUNG

HÁROMSÁVOS GPRS TELEFON SGH-S100

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10
A telefon felépítése 10
A kijelző 13
Működésjelző fény 16

Bevezetés 17
A SIM kártya üzembe helyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A telefon be- és kikapcsolása 21

Hívásfunkciók 22
Hívás kezdeményezése 22
Hangerő-szabályozás 24
Hívás fogadása 25
A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése 26
A néma üzemmód gyors aktiválása 28

Funkció- és opcióválasztás 29
Példa: nyelv beállítása 31

Telefonkönyv 33
Telefonszám és név tárolása 33
A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata 35
Telefonszám keresése a telefonkönyvben, és a szám tárcsázása 37
Hívócsoport szerkesztése 39
Gyorstárcsázás 40
A memória-állapot ellenőrzése 41

Szöveg bevitele 42
Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 43
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata 44
A nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmód használata . 45
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata 47
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 47

Hívás közben 48
Hívástartás 48
A mikrofon kikapcsolása (némítás) 49
Billentyűhangok némítása/átvitele 50
Szám keresése a telefonkönyvben 50
Az SMS szolgáltatás használata 51
Második hívás fogadása 51
Konferenciahívás kezdeményezése 52

A menü használata 54
Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással 54
Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükód segítségével 55
Menütérkep 55

Üzenetek 60
Üzeneteket olvas *(1.1 menü)* 60
Üzeneteket ír *(1.2 menü)* 62
Sablonok *(1.3 menü)* 64
Testreszabás *(1.4 menü)* 64
Cellainformáció *(1.5 menü)* 66
Hangposta *(1.6 menü)* 67
Saját tartalom *(1.7 menü)* 68
Memória-állapot *(1.8 menü)* 68

Hívásinformációk 69
Nem fogadott *(2.1 menü)* 69
Fogadott *(2.2 menü)* 69
Tárcsázott *(2.3 menü)* 70
Hívásidő *(2.4 menü)* 70
Hívásdíj *(2.5 menü)* 71

Hangjelzések 72
Csengőhang *(3.1 menü)* 72
Csengetés hangereje *(3.2 menü)* 72
Hívásjelzés *(3.3 menü)* 73
Billentyűhang *(3.4 menü)* 73
Üzenetjelző hang *(3.5 menü)* 74
Extra hang *(3.6 menü)* 75

Beállítások 76
IrDA aktiválása *(4.1 menü)* 76
Saját beállítások *(4.2 menü)* 77
Üdvözlő üzenet *(4.3 menü)* 78
Saját szám *(4.4 menü)* 78
Nyelv *(4.5 menü)* 79
Biztonság *(4.6 menü)* 79
Kijelző-beállítások *(4.7 menü)* 82
Extra beállítások *(4.8 menü)* 84
Gyorsbillentyűk *(4.9 menü)* 85
Gyári beállítások *(4.10 menü)* 85

Napló 86
Programtervező *(5.1 menü)* 86
Jegyzetek *(5.2 menü)* 88
Idő és Dátum *(5.3 menü)* 91
Ébresztés *(5.4 menü)* 92
Számológép *(5.5 menü)* 93
Pénzváltó *(5.6 menü)* 94

Hálózatfunkciók 95
Hívásátirányítás *(6.1 menü)* 95
Híváskorlátozás *(6.2 menü)* 97
Hívásvárakoztatás *(6.3 menü)* 99
Hálózatválasztás *(6.4 menü)* 100
Hívószám küldése *(6.5 menü)* 101
Zárt csoport *(6.6 menü)* 101
Sávválasztás *(6.7 menü)* 103

Szórakozás 104
Játékok *(7.1 menü)* 104
WAP böngésző *(7.2 menü)* 104
Letöltések *(7.3 menü)* 104

Problémamegoldás 107

Hozzáférési kódok 110
Jelszó 110
PIN 111
PUK 111
PIN2 112
PUK2 112
Híváskorlátozási jelszó 113

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 114
Rádiófrekvenciás sugárzás (a specifikus elnyelési rátával kapcsolatos tudnivalók) 114
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 116
Közlekedésbiztonság 118
Működési környezet 120
Robbanásveszélyes környezet 122
Segélykérő hívások 123
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 124
Ápolás és karbantartás 125

Kifejezés-gyűjtemény 127

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 131

Tárgymutató 132

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet. Részletesebb biztonsági információk az “Egészségvédelmi és biztonsági előírások” című fejezetben találhatók a 114. oldal.

Első a közlekedés biztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk különböző jogszabályokba ütközik és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A rádiótelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat vagy veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Rádiofrekvenciás sugárzás

A telefonkészülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás (RF) sugárzásra vonatkozó előírásainak. Az előírásoknak való megfeleléshez azonban elengedhetetlen, hogy kizárólag a Samsung által kínált és jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez. A jóváhagyással nem rendelkező tartozékok használata az előírások megszegésének minősül.

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók.

Szakszerviz

A mobiltelefonokat csak szakképzett szerelők javíthatják.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefonkészülék

Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Felhasználói kézikönyvek

Mikrofonos fejhallgató



Szoftvert tartalmazó CD-ROM



Adatkábel

Ezen túlmenően helyi SAMSUNG márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Asztali töltő
- Kihangosító szett
- Szabványos és lapos akkumulátorok
- Szivargyújtó adapter
- Fülhallgató
- Autós készüléktartó

A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrán a telefon főbb elemei láthatók.

Billentyű	Szerep
	A menürendszeren belül a menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában lapozhat vele. *Készenléti állapotban* lenyomva közvetlen hozzáférést biztosít kedvenc menüopcióihoz (további információkat a gyorsbillentyűkről a 85. oldal talál).
	A menürendszeren belül az előző menüszintre való visszaugráshoz, továbbá az aktuális menüpont kiválasztásához használható. *Szöveg bevitelekor* a kurzort balra vagy jobbra mozgatja. *Készenléti állapotban* lenyomva közvetlen hozzáférést biztosít kedvenc menüopcióihoz (további információkat a gyorsbillentyűkről a 85. oldal talál).
 (program-billentyűk)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Készenléti állapotban lenyomva, a WAP böngésző elindítására, míg a WAP böngésző használata közben a hivatkozások gyors elérésére használható.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlése. *A menürendszeren belül* az előző menüszintre való visszaugráshoz használható.

Billentyű	Szerep (folytatás)
	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. *Készenléti állapotban lenyomva*, segítségével előhívható az újratárcsázható számok listája. Hosszan nyomva pedig a legutóbb fogadott vagy tárcsázott híváshoz tartozó telefonszám tárcsázható újra. *A menürendszeren belül* egy adott menüfunkció kiválasztásához, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolásához.
	Hívás befejezése. Hosszan nyomva a telefon be- és kikapcsolása. *A menürendszeren belül* használva, lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a kijelzőre írt, még el nem mentett adatokat.
1 ∞	*Készenléti állapotban hosszan nyomva,* lehetővé teszi a hangposta szolgáltatás felhívását.
0 + … 9 WXYZ	Számok, betűk és speciális karakterek bevitele.
* ⇧ … # ␣	Speciális karakterek bevitele. Különböző funkciók igénybevétele.
	(a telefon oldalán) *Beszélgetés közben* lenyomva a hangerőt szabályozza. *Készenléti állapotban* lenyomva a billentyűk hangerejét szabályozza. *A menürendszeren belül* a menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában lapozhat vele. A telefon összecsukott állapotában a beérkező hívások elutasítására ill. a külső kijelző háttérvilágításának bekapcsolására használható.

A kijelző

A kijelző elrendezése

A kijelző három területre oszlik.

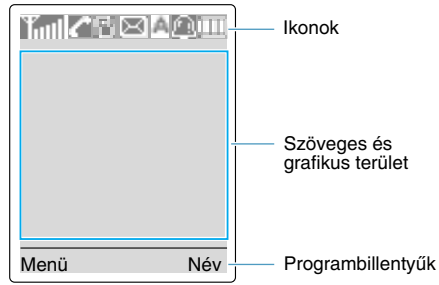

Terület	Szerep
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése (lásd 14. oldal).
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Szerep
	A térerősséget jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb a vételi térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakozott a GPRS hálózatra.
	Akkor jelenik meg, ha a néma üzemmód aktiválva van, vagy ha a **Hívásjelzés** menüopcióban (**3.3 menü**) végrehajtott beállításoknak megfelelően hívás fogadásakor a készülék rezeg. A témával kapcsolatos további részletek a 73. oldal találhatók.
	Új szöveges üzenet érkezését követően jelenik meg.
	Új hangüzenet érkezését követően jelenik meg.
	Szövegbevitelkor jelenik meg az aktuális szövegbeviteli üzemmód kijelzése céljából.
	Akkor jelenik meg, ha az ébresztőt beállította.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.
	Akkor jelenik meg, ha az IrDa (infravörös) port aktív. A témával kapcsolatos részletek a 76. oldal olvashatók.

Ikon	Szerep
	Barangoláskor jelenik meg, amikor a helyi hálózatból egy másik hálózatba jelentkezik át a készülék (pl. külföldi utazás során).
	Akkor jelenik meg, ha a mikrofon némítás aktív.

Háttérvilágítás

A telefonkészülék kijelzője háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás bármely billentyű lenyomásakor kigyullad. Amennyiben egyetlen billentyűt sem nyomnak meg, a világítás a **Háttérvilágítás** menüben (**4.7.2 menü**) beállított időn belül kialszik.

A háttérvilágítás időtartamának meghatározásához a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**4.7.2 menü**) végezze el a szükséges beállításokat. A témával kapcsolatos további részletek a 82. oldal találhatók.

Az **Automatikus fény** menüopció (**4.7.3 menü**) segítségével beállíthatja, hogy a készülék csak az előre meghatározott időtartamon belül használjon háttérvilágítást. A témával kapcsolatos további részletek a 83. oldal találhatók.

Külső kijelző

A telefon fedelén található egy külső kijelző. Ez a kijelző a beérkező hívásokról és üzenetekről nyújt tájékoztatást, valamint az ébresztő menüben beállított időpontban figyelmezteti Önt.

Működésjelző fény

A működésjelző fény a telefon jobb felső sarkán található. Amennyiben a telefon üzemkész állapotban van, villogó fény látható.

A működésjelző fény be- illetve kikapcsolása céljából állítsa be a **Működésjelző fény** menüopciót (**4.7.4 menü**). A témával kapcsolatos további részletek a 83. oldal találhatók.

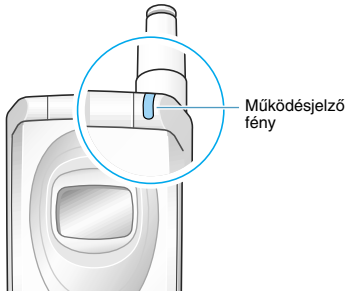

Bevezetés

A SIM kártya üzembe helyezése

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, készhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

Fontos! A SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor vagy kivételekor.

A SIM kártyákat kisgyermekektől távol kell tartani.

1. Amennyiben szükséges, a telefon kikapcsolásához nyomja le a ☎\⏻ billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a kikapcsolási kép meg nem jelenik a kijelzőn.

2. Távolítsa el az akkumulátort. A feladat végrehajtásához:

   ① Az akkumulátor felett található zárat nyomja le és tartsa lenyomva.

   ② Az ábrán látható módon csúsztassa el és emelje le az akkumulátort.

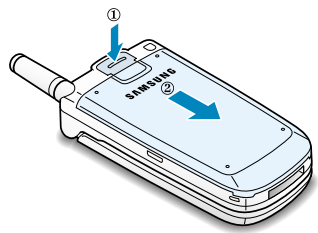

3. Csúsztassa be a SIM kártyát a kártyatartóba, hogy az rögzítse a kártyát. Fontos, hogy a kártya lemetszett sarka a jobb felső részen legyen, és aranyozott érintkezői a telefonkészülék felé nézzenek.

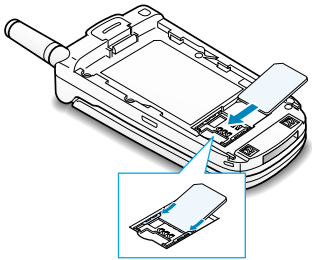

Megjegyzés: Amennyiben a SIM kártya eltávolítására van szükség, az ábrán látható módon csúsztassa azt el, majd emelje ki a kártyatartóból.

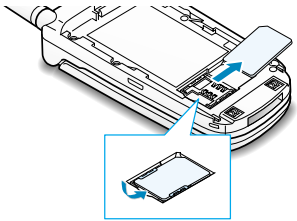

4. Helyezze vissza az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátoron található fogakat a telefonkészülék megfelelő nyílásaiba illessze be.

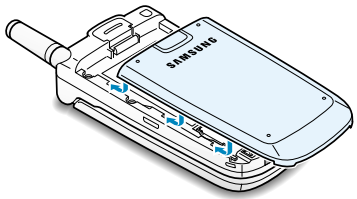

5. Csúsztassa fel az akkumulátort, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül. Mielőtt bekapcsolná a telefont, győződjön meg arról, hogy az akkumulátort megfelelően helyezte-e a készülékre.

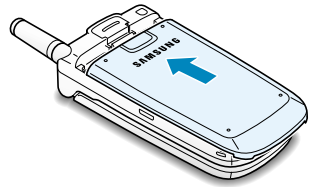

Az akkumulátor töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A készülékhez egy akkumulátortöltő is tartozik. Csak engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon SAMSUNG márkakereskedőjéhez.

Habár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 200 perc alatt tölthető fel teljesen.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóaljzatba.

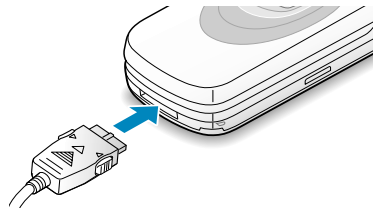

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

3. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke lapocskákat benyomva húzza ki a csatlakozóvezetéket a telefonból.

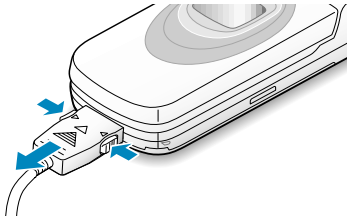

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor teljesítménye már gyenge, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és szabályos időközönként az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerül, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyissa fel a felhajtható fedelet.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a ☎\⏻ billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.

3. Ha a telefon kéri a jelszót, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszó gyári beállítása: “00000000”. A témával kapcsolatos további részletek a 110. oldal találhatók.

4. Ha a telefon a PIN kódot kéri, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 111. oldal találhatók.

   A készülék megkeresi a megfelelő hálózatot, majd amikor megtalálja azt, készenléti állapotba kerül, és a kijelzőkön az alábbi, készenléti állapotot jelző információk jelennek meg. Most már lehet a készülékkel hívásokat kezdeményezni és fogadni.

Megjegyzés: A kijelzéshez használt nyelvet gyárilag angolra állították. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**4.5 menü**). A témával kapcsolatos további részletek a 79. oldal találhatók.

5. A telefon kikapcsolása céljából nyomja le a ☎\⏻ billentyűt, és tartsa azt lenyomva addig, amíg a kikapcsolási kép meg nem a jelenik a kijelzőn.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**4.8 menü**) az **Automata újrahívás** opciót választotta, a készülék tízszer egymásután újratárcsázza a hívott számot, ha az éppen foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. A témával kapcsolatos további részletek a 84. oldal találhatók.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt. A kijelzőn megjelenik a **+** jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	**Billentyű...**
Az utolsóként kijelzett számjegyet	Nyomja le a billentyűt.
A szám bármely másik számjegyét	Nyomja le a **(** vagy a **)** billentyűt, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül. Nyomja le a billentyűt. Egy hiányzó számjegyet egyszerűen beilleszthet a megfelelő billentyű lenyomásával is.
A teljes kijelzőt	Egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a billentyűt.

A hívás befejezése

A beszélgetés befejezése után röviden nyomja meg a billentyűt.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon tárolja a tárcsázott számokat, valamint a fogadott és nem fogadott hívásokhoz tartozó számokat, ha a hívó fél azonosítható. A témával kapcsolatos további részletek a 69. oldalon található “Hívásinformációk” c. fejezetben szerepelnek.

A számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A kijelző törléséhez egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a billentyűt.
2. Az utoljára tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez nyomja le a billentyűt.
3. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a és a billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.
4.

Művelet...	**Billentyű...**
Kijelölt szám tárcsázása	Nyomja le a billentyűt.
Kijelölt szám szerkesztése	• Nyomja le a **Szerk.** programbillentyűt. • A 22. oldalon található “Szám javítása” című pontban leírtak szerint változtassa meg a számot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A rendszeresen hívott személyek nevét és telefonszámát a telefonkönyv funkció segítségével a SIM kártyán és a telefon memóriájában egyaránt tárolhatja. Ekkor a szükséges szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét. A telefonkönyv funkcióval kapcsolatos további információk a 33. oldal találhatók.

Hangerő-szabályozás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található ▲ és ▼ billentyűket.

A hangerő növeléséhez nyomja le a ▲ billentyűt, csökkentéséhez pedig a ▼ billentyűt.

Készenléti állapotban, amikor a fedél fel van hajtva, a billentyűk hangerejét a ▲ és ▼ billentyűkkel szabályozhatja.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőkön megjelennek az alábbi információk.

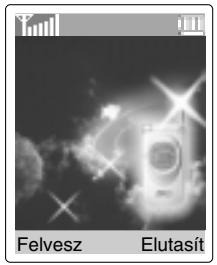

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma (vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben).

1. Ha szükséges, nyissa fel a fedelet. Nyomja le a billentyűt vagy a **Felvesz** programbillentyűt, hogy fogadhassa a beérkező hívást.

   Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**4.8 menü**) a **Bármely gomb fogad** opciót korábban már aktiválta, bármely billentyű megnyomásával fogadhatja a hívást, kivéve a \ billentyűt és az **Elutasít** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további információk a 84. oldal olvashatók.

   Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**4.8 menü**) az **Aktív flip** opció aktiválva van, a hívás fogadásához elegendő a fedelet felhajtani. A témával kapcsolatos további információk a 84. oldal olvashatók.

Megjegyzés: Beérkező hívás elutasításához a fedél felhajtása nélkül nyomja le hosszan a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűket.

2. A beszélgetést a fedél lehajtásával, vagy a \ billentyű lenyomásával fejezheti be.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud fogadni egy hívást, akkor is megtudhatja, hogy ki kereste Önt, amennyiben rendelkezésre áll a hívószámkijelzés szolgáltatás. Így szükség esetén visszahívhatja az illetőt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívásra vonatkozó információk azonnali megtekintése céljából az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Ha szükséges, nyissa fel a telefonkészülék fedelét.
2. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám megjelenik a kijelzőn.

3.

Művelet...	**Nyoma le...**
Lapozás a nem fogadott hívások között	A — vagy a — billentyűt.
A kijelzett szám hívása	A ✆ billentyűt.
Nem fogadott hívás szerkesztése vagy törlése	A **Választ** programbillentyűt (lásd következő oldal).

Nem fogadott hívás hívószámának szerkesztése

Megjegyzés: Amennyiben a nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám nem áll rendelkezésre, a **Számot tárol** opció nem jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Számot tárol** opció kijelöléséhez nyomja le a — vagy a — billentyűt.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Igényeinek megfelelően változtassa meg a számot.
5.

Művelet...	**Nyoma le...**
A szám hívása	A ✆ billentyűt.
A szám tárolása	A **Tárol** programbillentyűt, majd írja be a kívánt nevet, és adja meg a mentéshez használni kívánt memóriahelyet. A témával kapcsolatos további információk a 33. oldal találhatók.

Nem fogadott hívás törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a — vagy a — billentyűt a **Töröl** opció kijelöléséhez.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a ✆\ⓘ billentyűt.

Megjegyzés: Bármikor igénybe veheti a nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkciót, ha kiválasztja a **Nem fogadott** menüopciót (**2.1 menü**). A témával kapcsolatos további információk a 69. oldal találhatók.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem szeretne a telefoncsörgéssel másokat megzavarni, pl. színházban.

A néma üzemmód készenléti állapotban történő gyors aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a “Néma üzemmód aktív” üzenet és a rezgéses hívásjelzés indikátora ( ) meg nem jelennek a kijelzőn.

A néma üzemmód aktiválásakor a készülék az alábbiak szerint módosítja a hangbeállításokat.

Opció	Új beállítás
Hívásjelzés (**3.3 menü**)	Rezgő
Billentyűhang (**3.4 menü**)	Ki
SMS-hang (**3.5.1 menü**)	Csak fényjel
Hibajelző hang (**3.6.1 menü**)	Ki

A néma üzemmód kikapcsolásához és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a “Néma üzemmód vége” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A rezgéses hívásjelzés indikátora ( ) már nem látható a kijelzőn.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a két programbillentyű (és) segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a pillanatnyi kontextustól függően változik. A billentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:

A rendelkezésre álló opciókhoz való hozzáféréshez nyomja le a bal oldali programbillentyűt.

A szövegbeviteli üzemmód megváltoztatásához nyomja le a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet...	**Nyoma le...**
Válasszon: • megjelenített funkció vagy • kijelölt opció	A **Választ** programbillentyűt vagy A ❱ billentyűt.
A következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	A ▬ billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ▼ billentyűt.
Visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	A ▬ billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ▲ billentyűt.
Visszalépés a felsőbb menüszintre	A ❰ billentyűt, a ↩ programbillentyűt vagy a C billentyűt.
Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	A ☎\⏻ billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Példa: nyelv beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt a menübe való belépés céljából.

2. A ▬ és a ▬ billentyűk lenyomásával lapozzon az egyes menük között a **Beállítások** menüig.

3. A **Beállítások** menü kiválasztásához nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a ❱ billentyűt.

Ha a menüpont neve túl hosszú, kiválasztáskor tovább gördül.

4. A — és a — billentyűk segítségével lapozzon az almenükben, amíg el nem éri a **Nyelv** almenüt.

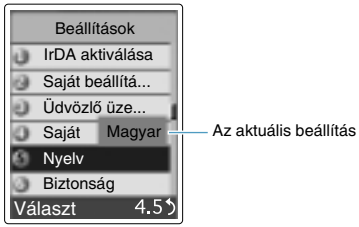

5. A rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.
   Az aktuálisan kiválasztható beállítás kiemelten jelenik meg a kijelzőn.

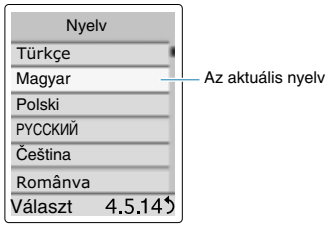

6. A — és a — billentyűk segítségével lapozzon a nyelvek listájában, amíg a megfelelő nyelv kiemelten meg nem jelenik.

7. A választás megerősítéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.

8. A menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a C vagy a (billentyűt.

Telefonkönyv

A telefonszámokat és a hozzájuk rendelt neveket egyrészt a SIM kártya memóriájában, másrészt a telefon – 500 szám tárolására képes – memóriájában lehet tárolni. A SIM kártya és a telefon memóriái – bár fizikailag különállóak – telefonkönyv néven egy egységet alkotnak.

Telefonszám és név tárolása

Egy telefonszámot kétféleképpen lehet tárolni:

- A **Tárol** programbillentyű készenléti állapotban történő lenyomásával
- A Telefonkönyv menüben található **Új bejegyzés** opció segítségével

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

1. Üsse be a tárolandó telefonszámot.

Megjegyzés: Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a C billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos további információk a 22. oldal találhatók.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

3. A telefonszám kategóriába sorolásához válassza ki megfelelő ikont. A három kategória áll rendelkezésre:
   - Mobilszám
   - Munkahelyi szám
   - Otthoni szám

   A (vagy a) billentyű, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a megfelelő kategóriát.

4. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

   A név hosszának felső határa a SIM kártyától függ. A karakterek beírásával kapcsolatos információk a 42. oldal találhatók.

   A készülék ekkor megjeleníti az első szabad helyet abban a memóriában, amit legutóbb szám vagy név tárolására használtak. Amennyiben az adott memória már megtelt, a kijelzőn megjelenik a másik memória első szabad helye.

Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárol, a SIM kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefonban tárolt számokat külön tárolnia kell az új készülékben.

5. A telefonmemória (**Telefonra**) és a kártyamemória (**Kártyára**) közötti átváltásra a jobb oldali programbillentyű szolgál.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen kívánja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a C billentyűt, majd a numerikus billentyűk segítségével adja meg a használni kívánt memóriahelyet.

7. A név és a telefonszám tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A tárolási művelet befejeztével a kijelzőn megjelenik az új szám vagy név.

8.

Művelet...	**Nyoma le...**
A bejegyzésekkel összefüggő opciók használata	Az **Opciók** programbillentyűt.
Készenléti állapotba történő visszatérés	A ☎\⏻ billentyűt.

Telefonszám tárolása a Telefonkönyv menü segítségével

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.

2. A — vagy a — billentyűvel lapozzon az **Új bejegyzés** menüponthoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához válassza ki a megfelelő ikont.

   Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon (✉) is megjelenik a kijelzőn. Ez az ikon lehetővé teszi, hogy telefonszám helyet e-mail címet tároljon készülékébe.

4. A szám tárolásához kövesse a 34. oldal szereplő utasításokat a 4. lépéstől kezdve.

A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata

Az adott bejegyzésre vonatkozó opciók igénybevételéhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Művelet...	**Nyoma le...**
A kiemelt opció kiválasztása	A **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.
Egy másik opció kiemelése	Egyszer vagy többször a — vagy a — billentyűt, amíg a kívánt opció kiemelten nem látszik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Beilleszt: ezzel az opcióval a telefonkönyvben tárolt számot beilleszthetí a tárcsázni kívánt számba. Akkor érdemes ezt az opciót használni, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (pl. ugyanazon irodában egy másik melléket).

A billentyű segítségével szükség szerint változtassa meg a számot (a témával kapcsolatos további információk a 22. oldal olvashatók). Ha készen áll a tárcsázásra, nyomja le a billentyűt.

Szerkeszt: a kiválasztott név és szám szerkesztését teszi lehetővé.

Töröl: ez az opció a kiválasztott szám és név telefonkönyvből történő törlését teszi lehetővé. A név és a szám törlését az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol: ez az opció lehetővé teszi a telefonkönyvben tárolt szám egyik helyről a másik helyre történő átmásolását. Az opciót elsősorban olyan szám tárolásához érdemes használni, amelyhez hasonló már szerepel memóriában. A másolást követően szerkessze a számot, majd tárolja azt a telefonkönyvben.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a telefonkönyvben tárolt számot hozzárendelheti egy hívócsoporthoz, hogy a telefonkészülék egyedi módon jelezze az adott számról érkező hívásokat. Tíz csoport közül választhat.

Amennyiben törölni szeretne egy adott számot a csoportból, válassza ki a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoportok beállításainak módosításával kapcsolatos további részletek 39. oldal olvashatók.

Bejegyzés hozzáadása: ez az opció lehetővé teszi, hogy a kiválasztott névhez új számot rendeljen a rendelkezésre álló kategóriák valamelyikében (mobil, munkahely, otthon vagy e-mail).

Telefonszám keresése a telefonkönyvben, és a szám tárcsázása

A telefonkönyvben kétféleképpen lehet kikeresni egy bejegyzést:

- nevek szerint,
- hívócsoportok szerint.

Szám keresése nevek szerint

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Keresse ki a **Keresés** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a kikeresni kívánt nevet.
3. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   Megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg.

4. | **Művelet...** | **Nyoma le...** |
   |---|---|
   | A kiemelt bejegyzés megtekintése | A **Nézet** programbillentyűt. |
   | Egy másik bejegyzés kiválasztása | Egyszer vagy többször a vagy a billentyűt, amíg a kívánt bejegyzés kiemelten nem látszik. |
   | Másik betűvel kezdődő név keresése | A keresett betűhöz tartozó billentyűt. |

5. Miután megtalálta a bejegyzést, a szám tárcsázáshoz használja a billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 35. oldal olvashatók.

Szám keresése hívócsoportok szerint

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A — vagy a — billentyűk segítségével lapozzon a **Csoportkeresés** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a keresett hívócsoport nevét.
3. Írja be a keresett hívócsoport nevének első néhány betűjét.

   Megjelenik a hívócsoportok listája, és az első helyen az a hívócsoport szerepel, melynek neve megfelel a beírt karaktereknek. Ennek a hívócsoportnak a neve kiemelten jelenik meg a kijelzőn.
4. A — vagy a — billentyű segítségével lapozzon a keresett hívócsoporthoz, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   Megjelenik a hívócsoporthoz rendelt bejegyzések listája.
5.

Művelet...	**Nyoma le...**
A kiemelt bejegyzés megtekintése	A **Nézet** programbillentyűt.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	Egyszer vagy többször a — vagy a — a billentyűt, amíg az adott bejegyzés kiemelten nem látszik.

6. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a ✆ billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 35. oldal olvashatók.

Hívócsoport szerkesztése

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A — vagy a — billentyűk segítségével lapozzon a **Csoportszerkesztés** opcióhoz, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Írja be a hívócsoport nevének első néhány betűjét, a — vagy — billentyűk segítségével lapozzon a hívócsoportok listájában.
4. Amikor a keresett hívócsoport neve kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
5. Az különböző opciók segítségével változtassa meg a beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

   Csengőhang: segítségével meghatározható, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.

   Üzenetjelző hang: segítségével meghatározható, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől szöveges üzenet érkezik.

   Grafika: segítségével kiválasztható, hogy milyen grafikus ikon jelenjen meg, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.

   Csoport neve: segítségével elnevezheti az adott csoportot. A karakterekkel beírásával kapcsolatos további információk a 42. oldal találhatók.
6. A művelet befejeztével nyomja le a ⌂ vagy a ✆\⏻ billentyűt.

Gyorstárcsázás

A SIM kártyán tárolt telefonszámok közül nyolcat egyetlen numerikus billentyű lenyomásával is tárcsázhat.

Gyorstárcsázási beállítások

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A — vagy a — billentyű segítségével lapozzon a **Gyorstárcsázás** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt billentyűt (2 ABC - 9 WXYZ), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben a kiválasztott billentyűhöz már rendelt telefonszámot, az **OK** program-billentyű helyett az **Opciók** programbillentyű áll rendelkezésre. Lásd 6. lépés.
4. Válassza ki a szükséges bejegyzést a listáról, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
5. Amennyiben az adott bejegyzéshez több szám is tartozik, a — vagy a — billentyű segítségével válassza ki az egyiket, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
6. Miután a kiválasztott billentyűhöz hozzárendelte a számot, négy különböző opció áll rendelkezésre.

   Azonosítót módosít: segítségével új számot rendelhet a billentyűhöz.

   Töröl: segítségével törölheti a beállításokat, hogy az adott billentyűhöz egyetlen szám se legyen hozzárendelve.

   Mindent töröl: segítségével törölheti az összes beállítást, hogy egyetlen billentyűhöz sem legyen szám hozzárendelve.

   Saját szám: segítségével megtekinthető a billentyűhöz rendelt telefonszám.
7. A beállítások elvégzése után nyomja le a ⌐ vagy a ↩\⏻ billentyűt.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A billentyűkhöz (2 ABC - 9 WXYZ) rendelt telefonszám gyorstárcsázással történő hívásához, nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta szerver számának van fenntartva.

A memória-állapot ellenőrzése

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti, hogy hány bejegyzés szerepel a telefonkönyvben (kártyamemória és telefonmemória), illetve hány szabad hely van még.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Válasszaki a **Memória-állapot** opciót.
3. A foglalt és az üres kártyamemória- és telefonmemória-helyek számának megtekintéséhez használja a — vagy a — billentyűt.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben gyakran van szükség szöveg bevitelére (pl. amikor üzenetet ír, nevet tárol a telefonkönyvben, üdvözlő üzenetet hoz létre vagy bejegyzéseket készít a naptárban). Az alfanumerikus karakterek bevitele a telefon billentyűzete segítségével történik.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe.

- **T9 üzemmód**

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az 5 billentyű lenyomásakor például a J, K vagy L betűk is megjelenhetnek a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos (nagybetű/kisbetű) szövegbeviteli üzemmódban.

- **Nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmódok**

  Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri vagy többszöri lenyomásával írhatja be. Az adott billentyűt addig kell többször lenyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban szimbólumok bevitelére van lehetőség.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

A karakterek bevitelére alkalmas mező igénybevételekor, az adott szövegbeviteli üzemmód indikátora megjelenik a kijelzőn.

Szövegbeviteli üzemmód...	**Nyomja le a ⇧ programbillentyűt, amíg...**
T9 üzemmód	A jel meg nem jelenik. Lásd 44. oldal.
Nagybetűk	Az **A** jel meg nem jelenik. Lásd 45. oldal.
Kisbetűk	Az **a** jel meg nem jelenik. Lásd 45. oldal.
Numerikus szövegbeviteli üzemmód	Az **1** jel meg nem jelenik. Lásd 47. oldal.
Szimbólum üzemmód	A meg nem jelenik. Lásd 47. oldal.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírhasson a készülékbe. Ez a funkció a készülék beépített szótárára épül.

1. T9 prediktív szövegbeviteli üzemmódban kezdjen el írni egy szót a 2 - 9 billentyűk lenyomásával. Betűnként csak egy leütést használjon.

   Példa: A *HELLO* szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a 4, 3, 5, 5 és 6 billentyűket.

   Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban az újabb billentyűk lenyomásával változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.

3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét.

   Ellenkező esetben nyomja le a 0, — vagy a — billentyűket többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

   Példa: Az *OF* és *ME* angol szavakban szereplő karakterek ugyanazokon a billentyűkön kapnak helyet: 6, 3. A készülék először mindig a leggyakrabban használatos szót jeleníti meg.

4. Az egyes szavak után hagyjon szóközt a 1 billentyű lenyomásával.

- A T9 üzemmódban használt szótárban nem szereplő szavak beírásához váltson át a nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmódba.

- Mondatvégi pontok, illetve kötőjelek és aposztrófok beviteléhez nyomja le az 1 billentyűt. T9 üzemmódban a telefonkészülék nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a központozás helyes legyen.

  Példa: Az alábbi mondatban a 1 billentyű kétszer is szerepel két különböző központozási jel megjelenítése céljából.



- Kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz T9 üzemmódban használja a * billentyűt.
- A kurzort a (és) billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a C billentyűt. A kijelzőn látható összes karakter törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a C billentyűt.

A nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmód használata

Szövegbevitelhez használja a 1 - 0 billentyűket.

1. Nyomja le a megfelelő billentyűt:

   - egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
   - kétszer a második betű megjelenítéséhez,
   - és így tovább.

2. Hasonló módon válassza ki a többi betűt is.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni (vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni), várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal.

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetűk	**Kisbetűk**
1	Szóköz. 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Szóköz beszúrásához nyomja le a billentyűt.
- A kurzort a (és) billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a billentyűt. A kijelző törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

Szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szöveges üzenetbe.

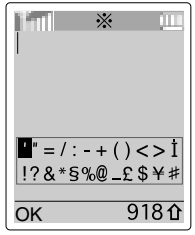

A navigációs billentyűk segítségével lapozzon a megfelelő szimbólumhoz, majd – a kijelölt szimbólum üzenetbe történő beillesztéséhez – nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi számok (pl. telefonszám) beillesztését a szöveges üzenetekbe. A kívánt számjegyek beviteléhez nyomja le a megfelelő billentyűket, majd váltson át a megfelelő szövegbeviteli üzemmódba.

Hívás közben

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet (amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat). Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között lehet váltogatni.

Hívástartásához egyszerűen csak nyomja le a **Tart** programbillentyűt. A **Beléptet** programbillentyű lenyomásával bármikor újraaktiválhatja a hívást.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni, az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvben a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a billentyűt.

   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Egy másik módszer:

1. A **Tart** programbillentyű lenyomásával állítsa várakoztatott állapotba az aktuális hívást.
2. A szokásos módon kezdeményezzen egy újabb hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Ugrás** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

Ha befejezte a beszélgetéseket, a hívásokat – hagyományos módon – a billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

Lehetőség van a készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolására, hogy beszélgetőpartnere ne halhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

A mikrofon átmeneti kikapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Némít** opció kijelöléséhez szükség esetén nyomja le a ⁀ billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Beszélgetőpartnere immár nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Szükség esetén nyomja le a ⁀ billentyűt a **Hang be** opció kijelöléséhez.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Ez az opció lehetővé teszi a billentyűhangok ki- és bekapcsolását. Amennyiben a **Tone ki** opciót választotta, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat kellene hallgatnia.

Megjegyzés: Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tone be** opciót aktiválni kell.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Telefonkönyv** opció megjelöléséhez nyomja le a ⎯ billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.
4. Írja be a keresett nevet.

   Amint megkezdi a név bevitelét, a kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája. Az első helyen az a bejegyzés szerepel, amelyik megegyezik a bevitt karakterekkel. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg a kijelzőn.
5. A kijelölt bejegyzés megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióinak részletesebb ismertetése a 33. oldal található.

Az SMS szolgáltatás használata

Amennyiben hívás közben SMS (rövid szöveges üzenet) érkezik, az üzenet ikon (✉) villogva megjelenik a kijelzőn. Ezt a funkciót az **SMS szolgáltatás** opció segítségével veheti igénybe.

Üzeneteket olvas: a beérkezett üzenetek elolvasását teszi lehetővé.

Üzeneteket ír: üzenetek írását teszi lehetővé.

Az SMS szolgáltatással kapcsolatos részletes információk a 60. oldal találhatók.

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakoztatás** menüopcióban (**6.3 menü**) az **Aktivál** opciót választotta (lásd 99. oldal). Az új hívás beérkeztét egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiakban ismertetett módon kell újabb hívást fogadni.

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a ✆ billentyűt.

   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Ugrás** programbillentyűt.

   A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozót bont** opciót.
3. Az aktuális hívás bontásához nyomja le a ✆\⏻ billentyűt.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy – legfeljebb – hat személy részt vegyen egy ún. több résztvevős- vagy konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahíváshoz szükséges beállítások

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferencia** opciót.
4. Egy újabb személy konferenciahívásba történő bekapcsolásához hívja fel az illetőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

A beérkező hívást úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja a hívást, és lenyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd kiválasztja a **Konferencia** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.

   Ekkor megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A — vagy a — billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a ↷ billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.

3. Válassza ki a **Magánjellegű** opciót

   Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.

4. A több résztvevős beszélgetéshez való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.

   Ekkor megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A — vagy a — billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a ↷ billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.

3. Válassza ki a **Bont** opciót.

   Ekkor a kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat. A többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.

4. A több résztvevős beszélgetést a fedél lehajtásával, vagy a ↶\⏻ billentyű lenyomásával fejezheti be.

A menü használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, melyek segítségével saját igényeinek megfelelően beállíthatja a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

A menükhöz és almenükhöz lapozással vagy a menükódok megadásával lehet hozzáférni.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A — vagy a — billentyűkkel lapozzon a megfelelő főmenühöz (pl. **Beállítások**). A főmenübe való belépéshez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.
3. Amennyiben a menü almenüket is tartalmaz, mint például **Nyelv**, a — vagy a — billentyűk segítségével a kiválasztott almenühöz lapozhat, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával beléphet az almenübe.

   Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételje meg ezeket a lépéseket.

4.

Művelet...	**Nyoma le...**
Lapozás a menük között	A — vagy a — billentyűt, vagy a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.
A kiválasztott beállítás megerősítése	A **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.
Visszatérés az előző menüszintre	A ↩ programbillentyűt, vagy a (billentyűt.
Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	A ☎\⏻ billentyűt.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükód segítségével

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók) meg vannak számozva, és gyorsan hozzájuk lehet férni kódszámuk megadásával. A kódszám a kijelző jobb alsó sarkában látható a ↩ programbillentyű mellett. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt, és üsse be a megfelelő számot.

Példa: Hozzáférés a **Nyelv** opcióhoz.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Nyomja le a 4 billentyűt a **Beállítások** menühöz.
3. Nyomja le a 5 billentyűt a **Nyelv** menühöz.

   A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

Megjegyzés: A menüopciókhoz rendelt számok listája az 56. oldal található. Az ott szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek, attól függően, hogy a SIM kártya milyen szolgáltatásokat támogat.

Menütérkep

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menüszerkezetet ábrázolja, továbbá szerepelnek benne:

- az egyes opciókhoz rendelt számok,
- az egyes funkciók leírását tartalmazó oldalak oldalszámai.

Megjegyzés: Amennyiben külön szolgáltatásokat is nyújtó SIM AT kártyát használ, a **SIM AT** menü (**8**) jelenik meg elsőként a kijelzőn, amikor a **Menü** programbillentyű lenyomásával belép a menürendszerbe. A témával kapcsolatos további részletek a SIM kártya dokumentációjában találhatók.

1. Üzenetek (lásd 60. oldal)

- 1.1 Üzeneteket olvas
  - 1.1.1 Beérkezett
  - 1.1.2 Postázandó
- 1.2 Üzeneteket ír
- 1.3 Sablonok
- 1.4 Testreszabás
  - 1.4.1 Testreszabás 1*
  - 1.4.2 Testreszabás 2*
  - 1.4.3 Testreszabás 3*
  - 1.4.4 Általános
- 1.5 Cellainformáció
  - 1.5.1 Olvas
  - 1.5.2 Fogad
  - 1.5.3 Lista
  - 1.5.4 Nyelv
- 1.6 Hangposta
  - 1.6.1 Felhív
  - 1.6.2 Hívószám
- 1.7 Saját tartalom
  - 1.7.1 Saját EMS dallam
  - 1.7.2 Saját EMS kép
  - 1.7.3 Saját EMS animáció
- 1.8 Memória-állapot
  - 1.8.1 SIM-memória
  - 1.8.2 Telefonmemória
  - 1.8.3 HH-memória

2. Hívásinformációk (lásd 69. oldal)

- 2.1 Nem fogadott
- 2.2 Fogadott
- 2.3 Tárcsázott
- 2.4 Hívásidő
  - 2.4.1 Utolsó
  - 2.4.2 Összes tárcsázott
  - 2.4.3 Összes fogadott
  - 2.4.4 Időmérők nullázása

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

2. Hívásinformációk *(folytatás)*

- 2.5 Hívásdíj*
  - 2.5.1 Utolsó
  - 2.5.2 Összes
  - 2.5.3 Költségkorlát
  - 2.5.4 Számlálók nullázása
  - 2.5.5 Költségkorlátot beír
  - 2.5.6 Ár/Egység

3. Hangjelzések (lásd 72. oldal)

- 3.1 Csengőhang
- 3.2 Csengetés hangereje
- 3.3 Hívásjelzés
- 3.4 Billentyűhang
- 3.5 Üzenetjelző hang
  - 3.5.1 SMS-hang
  - 3.5.2 Hírszolgálati hang
- 3.6 Extra hang
  - 3.6.1 Hibajelző hang
  - 3.6.2 Percjelző hang
  - 3.6.3 Kapcsolási hang

4. Beállítások (lásd 76. oldal)

- 4.1 IrDA aktiválása
- 4.2 Saját beállítások
  - 4.2.1 Háttérkép
  - 4.2.2 Színtéma
  - 4.2.3 Menübeállítás
- 4.3 Üdvözlő üzenet
- 4.4 Saját szám
- 4.5 Nyelv

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

4. Beállítások *(folytatás)*

- 4.6 Biztonság
  - 4.6.1 PIN-ellenőrzés
  - 4.6.2 PIN-módosítás
  - 4.6.3 Telefonzár
  - 4.6.4 Jelszómódosítás
  - 4.6.5 SIM-zár
  - 4.6.6 FDN-üzemmód*
  - 4.6.7 PIN2-módosítás*
- 4.7 Kijelző-beállítások
  - 4.7.1 LCD kontraszt
  - 4.7.2 Háttérvilágítás
  - 4.7.3 Automatikus fény
  - 4.7.4 Működésjelző fény
  - 4.7.5 Grafikus logó
- 4.8 Extra beállítások
  - 4.8.1 Automata újrahívás
  - 4.8.2 Aktív flip
  - 4.8.3 Bármely gomb fogad
- 4.9 Gyorsbillentyűk
- 4.10 Gyári beállítások

5. Napló **(lásd 86. oldal)**

- 5.1 Programtervező
- 5.2 Jegyzetek
- 5.3 Idő és Dátum
  - 5.3.1 Időbeállítás
  - 5.3.2 Dátumbeállítás
  - 5.3.3 Világóra
  - 5.3.4 Időformátum
- 5.4 Ébresztés
- 5.5 Számológép
- 5.6 Pénzváltó

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

6. Hálózatfunkciók **(lásd 95. oldal)**

- 6.1 Hívásátirányítás
  - 6.1.1 Minden hívást
  - 6.1.2 Ha foglalt
  - 6.1.3 Ha nincs válasz
  - 6.1.4 Ha nem elérhető
  - 6.1.5 Mindent töröl
- 6.2 Híváskorlátozás
  - 6.2.1 Minden kimenőt
  - 6.2.2 Nemzetközit
  - 6.2.3 Nk. kivéve a hazait
  - 6.2.4 Minden beérkezőt
  - 6.2.5 Beérkezőt külföldön
  - 6.2.6 Mindent töröl
  - 6.2.7 Jelszó módosítása
- 6.3 Hívásvárakoztatás
  - 6.3.1 Hanghívást
  - 6.3.2 Adathívást
  - 6.3.3 Mindent töröl
- 6.4 Hálózatválasztás
  - 6.4.1 Automatikus
  - 6.4.2 Manuális
- 6.5 Hívószám küldése
  - 6.5.1 Alapértelmezett
  - 6.5.2 Ki
  - 6.5.3 Be
- 6.6 Zárt csoport
  - 6.6.1 Indexlista
  - 6.6.2 Külső hozzáférés
  - 6.6.3 Alapcsoport
  - 6.6.4 Inaktivál*
- 6.7 Sávválasztás

7. Szórakozás **(lásd 104. oldal)**

- 7.1 Játékok
- 7.2 WAP böngésző
- 7.3 Letöltések
  - 7.3.1 Játékok stb.
  - 7.3.2 Hangok
  - 7.3.3 Képek
  - 7.3.4 DNS Beállítások

* Csak akkor jelenik meg, ha a zárt felhasználói csoport funkció aktiválva van.

Üzenetek

Az SMS (rövidüzenet szolgáltatás) funkció hálózati szolgáltatás, amelyet nem feltétlenül támogat minden hálózat. Az üzeneteket szövegként, faxként, e-mail formájában vagy személyhívó üzenettovábbító rendszereken keresztül lehet elküldeni, feltéve, hogy a hálózat támogatja ezeket a szolgáltatásokat. Amennyiben szöveges üzeneteket kíván továbbítani a telefon segítségével, szolgáltatójától szerezze be az SMS központ számát.

Az üzenetikon (✉) megjelenése azt jelzi, hogy új szöveges üzenet érkezett. Amennyiben az üzenetmemória megtelt, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék nem képes újabb üzeneteket fogadni. A felesleges üzenetek törléséhez használja az **Üzeneteket olvas** menüben (**1.1 menü**) található **Töröl** opciót.

Üzeneteket olvas *(1.1 menü)*

Az alábbi két üzenetmappa áll rendelkezésre.

Beérkezett: a beérkezett üzenetek tárolására szolgál.

Postázandó: a már elküldött vagy még postázandó üzenetek tárolására szolgál.

Üzenet olvasása

1. Válassza ki a megfelelő mappát, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A mappában található üzenetek listája mellett megjelenik a fogadó/küldő telefonszáma vagy neve (ha szerepel a telefonkönyvben).

2. Válassza ki a megfelelő üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.

3. Az üzenetek közötti lapozáshoz használja a ‾ és a _ billentyűket.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Töröl: a felesleges üzenetek törlését teszi lehetővé.

Válaszol (csak beérkezett üzenetek esetében): szöveges válaszüzenet küldését teszi lehetővé. Segítségével az SMS központ száma is megváltoztatható (szükség esetén).

Visszahív (csak beérkezett üzenetek esetében): lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Számot tárol: segítségével az üzenet szövegéből kiemelhető egy szám, amit fel lehet hívni, vagy tárolni lehet a telefonkönyvben.

Küld: lehetővé teszi egy fogadott vagy mentett üzenet elküldését. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 62. oldal oldalon találhatók.

Szerkeszt: az üzenet szerkesztését teszi lehetővé.

Elemek kiválasztása: lehetővé teszi az üzenetben szereplő különböző elemek (pl. képek, hangok) telefonba történő mentését. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletek a 63. oldal olvashatók.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók az üzenet jellegétől (új/régi, postázandó vagy elküldött) függően eltérőek lehetnek.

Üzeneteket ír *(1.2 menü)*

Ez a menü szöveges üzenetek írására és küldésére szolgál.

Megjegyzés: Legfeljebb 918 alfanumerikus karakter szerepelhet egy üzenetben. Amennyiben az üzenethez más elemeket is csatol, az üzenetbe írható karakterek száma csökken.

Egyszerű szöveges üzenet létrehozása

1. Írja meg az üzenetet.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal szerepelnek.

2. Amikor befejezte az üzenet írását, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

   Küld: az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenet az elküldést követően törlődik.

   Tárol és küld: lehetővé teszi az üzenet mentését, majd az üzenet megfelelő címzetthez történő elküldését. Az ilyen elmentett üzeneteket az **Üzeneteket olvas** opció segítségével olvashatja el.

   Tárol: későbbi időpontban elküldendő üzenetek mentését teszi lehetővé. Az ilyen postázandó üzeneteket az **Üzeneteket olvas** opció segítségével olvashatja el.

   A **Szövegformázás**, **Elemek hozzáadása**, **Sablonok hozzáadása** és a **Nyelv** opciókkal kapcsolatos információk a 63. oldal olvashatók.

3. Válassza ki a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Amennyiben az üzenetet csak tárolni kívánja, válassza ki a **Tárol** opciót. Az üzenet tárolását követően megjelenik az **Üzenetek** menü.

4. Írja be a címzett számát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A készülék elküldi az üzenetet.

Üzenet létrehozása a különböző opciók segítségével

1. Írja meg az üzenetet.

2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

3. A — és a — billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki az alábbi opciók valamelyikét.

   Szövegformázás: lehetővé teszi a szöveg formázását. A szöveg **Méret** szempontjából lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**. Az **Aláhuzás** és **Áthúzott** opciók esetében pedig a **Be** és a **Ki** lehetőség közül választhat. Egy adott szövegben a felsorolt tulajdonságok kombinálására is lehetőség van.

   Elemek hozzáadása: lehetővé teszi a megfelelő hang, dallam, kép vagy animáció üzenetbe történő beillesztését. Válassza ki a megfelelő kategóriát. Mindegyik kategória esetében választhat a gyárilag beállított vagy az egyéb helyekről (Internet, más telefonok) származó elemek közül.

   Sablonok hozzáadása: lehetővé teszi az üzenet előre beállított sablonok szerint történő formázását. A **Sablonok** menüopció (**1.3 menü**) segítségével válasszon egyet az öt rendelkezésre álló sablon közül. A témával kapcsolatos további részletek a 64. oldal olvashatók.

   Nyelv: lehetővé teszi a T9 üzemmódban használt nyelv megváltoztatását. Válassza ki a megfelelő nyelvet.

4. Fejezze be az üzenetírást, majd a 62. oldal található 2. lépéstől kezdve kövesse az utasításokat, és küldje el vagy tárolja az üzenetet.

Sablonok *(1.3 menü)*

E menü segítségével beállíthatja az öt leggyakrabban használt üzenetformát. A — és a — billentyűk segítségével lapozzon a listában szereplő sablonok között. Amikor a felhasználni kívánt üzenetsablon kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Szerkeszt: új üzenet írását, vagy a kiválasztott üzenet szerkesztését teszi lehetővé.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal oldalon olvashatók.

Küld: a kiválasztott üzenet előhívását teszi lehetővé. Az üzenetírás befejeztével lehetősége van elküldeni, menteni, illetve elküldeni és menteni az üzenetet. Az üzenetküldéssel kapcsolatos információk a 62. oldal olvashatók.

Töröl: a kiválasztott üzenet törlését teszi lehetővé. Törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Testreszabás *(1.4 menü)*

Ez a menü az SMS üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. A beállítási csoport nem más, mint az üzenetek elküldéséhez szükséges beállítások gyűjteménye. A rendelkezésre álló beállítási csoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Testreszabás x (ahol **x** a beállítási csoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Szolgáltató központ: az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Üzenet típusa: az üzenet alaptípusának beállítását teszi lehetővé (szöveg, fax, e-mail vagy személyhívó). A hálózat képes az üzenetet átalakítani a kiválasztott formátumra.

Üzenet érvényessége: lehetővé teszi annak az időtartamnak a beállítását, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Szolgáltató neve: lehetővé teszi, hogy nevet rendeljen az éppen definiálás alatt álló beállítási csoporthoz.

Általános: négy opció áll rendelkezésre.

Válaszútvonal azonos: lehetővé teszi, hogy az SMS üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: lehetővé teszi a kézbesítési jelentés funkció aktiválását vagy inaktiválását. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Csatorna választás: lehetővé teszi a **GSM** vagy a **GPRS** csatorna kiválasztását.

Wap Push: segítségével beállítható, hogy kíván-e a Webről érkező üzeneteket fogadni vagy sem. Ha a **Soha** opciót választja, készüléke nem fogad webes üzeneteket; ha a **Mindig** opciót választja, a készülék minden webes üzenetet fogad; ha pedig az **SMS-C specifikus** opciót választja, akkor a készülék csak a meghatározott SMS központon keresztül érkező webes üzeneteket fogadja.

Cellainformáció *(1.5 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van,
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget jelölte meg,
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Olvas: az üzenetek megtekintését teszi lehetővé. A **Nem archivált** opcióval megjeleníthető a hálózatról érkezett üzenet, azonban az üzenet a készülék kikapcsolásakor elvész. Az üzenetben a — és a — billentyűk segítségével lapozhat. Amennyiben később is elő szeretné hívni az üzenetet, az üzenet **Archívum** mappában történő tárolásához nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

Fogad: lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Lista: segítségével megjelölheti azokat a csatornákat, amelyekről hírszolgálati üzeneteket kíván fogadni. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Választ: lehetővé teszi a listában szereplő csatornák megjelöléssel történő engedélyezését, illetve a megjelölés törlésével történő letiltását (a kiválasztott csatornák előtt egy pipa jelenik meg).

Hozzáad: új csatorna azonosítószámának és nevének megadására szolgál.

Töröl: lehetővé teszi a csatorna törlését a listából.

Szerkeszt: már meglévő csatorna azonosítószámának és nevének megváltoztatására szolgál.

Nyelv: lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek megjelenítéséhez használt nyelv kiválasztását.

Amennyiben további információkhoz szeretne jutni e szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hangposta *(1.6 menü)*

Ez a menü hozzáférést biztosít a hangpostafiókhoz (amennyiben a hálózat támogatja a hangposta szolgáltatást).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Felhív: a funkció használata előtt be kell írni a szolgáltatótól kapott hangposta-szerverszámot (lásd **1.6.2** menüopció). Ezt követően már kiválaszthatja az opciót, és az **OK** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

A hangposta szerverhez való gyors hozzáférés érdekében nyomja le és tartsa lenyomva az 1 billentyűt.

Hívószám: lehetővé teszi a hangposta szerver számának megváltoztatását.

Művelet...	**Nyoma le...**
A szerverszám beírása	A megfelelő numerikus billentyűket.
Számjegy javítása	A C billentyűt.
A kurzor léptetése balra/jobbra a számjegy törlése nélkül	A (vagy a) billentyűt.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Saját tartalom *(1.7 menü)*

Az üzenetekben érkezett elemek telefonmemóriában történő tárolását követően az **Elemek kiválasztása** opció (lásd 61. oldal) segítségével megtekinthetők a menüben szereplő elemek.

A menüben található elemek törléséhez használja a **Töröl** programbillentyűt.

A különböző elemeket üzenetekhez csatolva továbbíthatja másoknak, és csengőhangként vagy háttérképként is használhatja azokat.

Az elemek három kategóriába sorolhatók.

- **Saját EMS dallam**
- **Saját EMS kép**
- **Saját EMS animáció**

Memória-állapot *(1.8 menü)*

Ebben a menüben megtekinthető, hogy hány üzenetet tárol a készülék a SIM-, telefon- és HH-memóriákban.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbi típusú telefonhívásokkal kapcsolatos információkat tekintheti meg:

- nem fogadott,
- fogadott,
- tárcsázott.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a hívásinformációkban szereplő valamennyi számhoz hozzáférhet.

Nem fogadott *(2.1 menü)*

Az opció segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta.

A kijelzőn megjelenik a telefonszám és a név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívás dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- a rendelkezésre álló számokat módosíthatja, tárcsázhatja, illetve elmentheti a telefonkönyvbe,
- törölheti a telefonszámokat a listából.

Fogadott *(2.2 menü)*

Az opció segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat fogadta.

A kijelzőn megjelenik a telefonszám és a név (ha rendelkezésre áll), illetve a fogadott hívás dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- a rendelkezésre álló számokat módosíthatja, tárcsázhatja, illetve elmentheti a telefonkönyvbe,
- törölheti a telefonszámokat a listából.

Tárcsázott *(2.3 menü)*

Az opció segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a telefonszám és a név (ha rendelkezésre áll), illetve a kezdeményezett hívás dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti a számokat,
- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe.

Hívásidő *(2.4 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a kezdeményezett és fogadott hívások időmérőállásának megtekintését.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők nullázása: az időmérők nullázásához használható opció. Adja meg a jelszót (lásd 110. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően, a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Hívásdíj* *(2.5 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások árának megtekintését.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: az utolsó kezdeményezett hívás ára.

Összes: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások ára összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlátot beír** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlátot beír** opcióval meghatározott felső összeghatár (lásd alább).

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 112. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlátot beír: a maximális engedélyezett híváskölts
ég beállítására használható opció.

Ár/Egység: egy egység árának meghatározására szolgáló opció. A híváskölts
ég kiszámításához ezt az ár/egység értéket veszi alapul a készülék.

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

Hangjelzések

A hangjelzések funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé. Hangbeállításokat a következő funkciókkal kapcsolatban lehet végezni:

- csengőhang, csengetés hangereje és típusa,
- billentyűhangok, hibajelző hangok vagy üzenetjelző hangok.

Megjegyzés: Néma üzemmódban (lásd 28. oldal) a hangjelzések beállításait nem lehet módosítani.

Csengőhang *(3.1 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a használni kívánt csengőhang kiválasztását.

A készülék számos különböző dallamot kínál. Kiválasztáskor a készülék néhány másodpercig erejéig lejátsza az adott csengő hangot. Az Internetről, illetve az EasyGPRS program segítségével letöltött, vagy üzenet formájában érkezett csengőhangokat tartalmazó listát ebben a menüben lehet megtekinteni.

Csengetés hangereje *(3.2 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a csengetés hangerejének egy egytől ötig terjedő skálán történő beállítását.

A hangerő szabályozásához használja a — és a — billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.

Hívásjelzés *(3.3 menü)*

Az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen beérkező hívás esetén.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: csak a háttérvilágítás aktiválódik; a telefon nem csörög és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengőhang** menüopcióban (**3.1 menü**) kiválasztott csengőhangon szólal meg. A témával kapcsolatos további információk a 72. oldal olvashatók.

Rezgő: a telefon nem csöng, hanem rezeg.

Rezgő+Dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd csörögni kezd.

Billentyűhang *(3.4 menü)*

Ezzel az opcióval kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: lenyomáskor a billentyűk nem adnak hangot.

Tone: lenyomáskor mindegyik billentyű más-más hangot ad.

Hangjelzés: lenyomáskor mindegyik billentyű ugyanazon a hangon szólal meg.

Üzenetjelző hang *(3.5 menü)*

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új üzenet érkezéséről.

SMS-hang

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új SMS üzenet érkezéséről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a készülék nem használ SMS-hangot.

Csak fényjel: a telefon tetején található működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Üzenethang 1~10.: a készülék SMS-hanggal jelez. Tíz SMS-hang áll rendelkezésre.

Hírszolgálati hang

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új hírszolgálati üzenet érkezéséről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a készülék nem használ HH-hangot.

Csak fényjel: a telefon tetején található működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Hirszolgálatihang 1~10.: a készülék HH-hangot használ. Tíz HH-hang áll rendelkezésre.

Extra hang *(3.6 menü)*

Az ismertetett hangokon kívül számtalan egyéb hangot használhat.

Hang...	**Nyoma le...**
Bekapcsolása	Az **Be** programbillentyűt. A kiválasztott opció előtt egy pipa jelenik meg.
Kikapcsolása	Az **Ki** programbillentyűt. A pipa eltűnik a kijelzőről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Hibajelző hang: azt jelzi, hogy a készülék sípol-e, ha valamilyen hiba történik.

Percjelző hang: azt jelzi, hogy kimenő hívás közben a telefon – a hívás időtartamáról való tájékoztatás céljából – percenként sípol-e vagy sem.

Kapcsolási hang: azt jelzi, hogy a készülék sípol-e, ha a hívott fél fogadja a hívást.

Beállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja. Az egyes szolgáltatások testre szabását a **Beállítások** menüben lehet elvégezni.

IrDA aktiválása *(4.1 menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék infravörös portján keresztül adatokat/faxokat küldjön vagy fogadjon. Az infravörös port használata előtt a következő lépéseket szükséges végrehajtani:

- konfigurálja és aktiválja személyi számítógépén az IrDA kompatíbilis infravörös portot,
- aktiválja a telefonkészülék infravörös funkcióját (az IrDA ikon ( ) megjelenik a kijelző felső sorában),
- állítsa a telefon és a számítógép IrDA portját egymással egy vonalba.

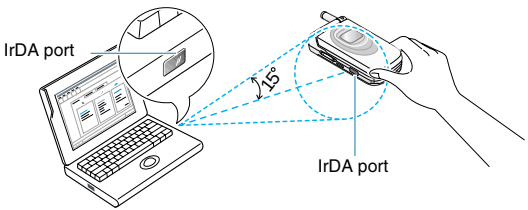

A kapcsolat létrejött, és a készülékek készen állnak az adatátvitelre.

Amennyiben a telefon és az IrDA kompatíbilis eszköz között a funkció aktiválását követő 30 másodpercen belül nem jön létre a kapcsolat, a funkció automatikusan inaktiválódik.

Megjegyzés: A megbízható, gyors kapcsolat érdekében érdemes az SGH-S100 telefonhoz tartozó adatkábelt használni.

Saját beállítások *(4.2 menü)*

A háttérként használt képet és a kijelzőn megjelenő elemek színét tetszés szerint módosíthatja.

Háttérkép

Ez az opció lehetővé teszi a készenléti állapotban háttérként használt kép (tapéta) megváltoztatását.

A háttérkép megváltoztatása az alábbiak szerint történik.

1. A listában a — vagy a — billentyű segítségével lapozhat.

   A készüléken több előre beállított kép található. Ugyanakkor az Internetről vagy az EasyGPRS segítségével letöltött képeket is használhat, továbbá üres hátteret is lehet választani.

2. Amikor a megfelelő kép kiemelten jelenik meg, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kiválasztott kép megjelenik a kijelzőn.

3. A kép megtekintése után nyomja le a **Választ** programbillentyűt, majd válassza ki, hogy akar-e szöveget (operátor nevét vagy grafikus logót és a dátumot) látni a kijelzőn a készülék készenléti állapotában.

Színtéma

A kijelzőn látható elemek (pl. szöveg, programbillentyű, háttér, menü és ikonok) színe megváltoztatható. Öt különböző színösszeállítás áll rendelkezésre.

Válassza ki a megfelelő összeállítást, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt, majd válassza ki, hogy akar-e szöveget (operátor nevét vagy grafikus logót és a dátumot) látni a kijelzőn a készülék készenléti állapotában.

Menübeállítás

Ezzel az opcióval megszabhatja a megjelenő menü stílusát. Két stílus közül lehet választani, úm. **Mappa stílus** és **Természetes stílus**.

Üdvözlő üzenet *(4.3 menü)*

Ez a menü lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását. A menübe való belépéskor megjelenik az éppen aktuális üzenet.

Művelet...	**Nyoma le...**
Meglévő üzenet törlése	A C billentyűt, és tartsa lenyomva, amíg az üzenet nem törlődik.
Új üzenet beírása	A megfelelő alfanumerikus billentyűket.
Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás	A ⇧ programbillentyűt.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

Saját szám *(4.4 menü)*

A Saját szám funkció segítségével:

- külön nevet rendelhet SIM kártyáján tárolt saját számaihoz,
- szerkesztheti a neveket és számokat.

Ez a funkció elsősorban emlékeztető szerepet tölt be. Szükség esetén ezzel ellenőrizheti saját telefonszámait.

A menüben végrehajtott változtatások semmilyen módon sem befolyásolják a SIM kártyához rendelt tényleges előfizetői számokat.

Nyelv *(4.5 menü)*

Ez a menüpont lehetővé teszi az információk kijelzésére használt nyelv kiválasztását. Amennyiben az **Automatikus** nyelvopciót választotta, a készülék által használt nyelv automatikusan a SIM kártya nyelvére állítódik.

Biztonság *(4.6 menü)*

A biztonsági funkciók a telefonkészülék használatának korlátozását teszik lehetővé. A telefonhasználat korlátozható:

- kiválasztott személyekre,
- kiválasztott hívástípusokra.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezeket az alábbiakban ismertetjük (lásd még 110-113. oldal).

PIN-ellenőrzés

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció aktív, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem képesek bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN kódot.

A PIN kód megváltoztatása a **PIN-módosítás** menüopcióval (**4.6.2 menü**) történik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bekapcsoláskor a telefon bejelentkezik a szolgáltató hálózatába.

Be: a telefon bekapcsolásakor be kell írni a PIN kódot.

PIN-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció aktív. Az új PIN kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN kódot.

Az új PIN kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár

Amennyiben a telefonzár funkció aktív, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó gyári beállítása: “00000000”. A jelszó módosítása a **Jelszómódosítás** menüopció segítségével (**4.6.4 menü**) történik.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Be: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása: “00000000”. Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

SIM-zár

Amennyiben a SIM-zár funkció aktív, a telefon csak az aktuális SIM kártyával működik. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van SIM-zárhoz tartozó kód megadására.

A zárkód megadását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

A SIM-zár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

FDN-üzemmód

Az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza, amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a funkciót.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bármilyen szám hívható.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van a PIN2 kód megadására.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Amennyiben a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2 kód módosítása a **PIN2-módosítás** menüopció (**4.6.7 menü**) segítségével történik.

PIN2-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2 kód megváltoztatását. Az új PIN2 kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2 kódot.

Az új PIN2 kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Amennyiben a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Kijelző-beállítások *(4.7 menü)*

LCD kontraszt

Ez az opció az LCD-k (folyadékkristályos kijelző) kontrasztjának szabályozását teszi lehetővé. A kijelzőket világosabbá és sötétebbé lehet tenni.

A kontraszt szabályozása az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a megfelelő kijelzőt (**Fő kijelző** vagy **Külső kijelző**), majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A kontraszt szabályozásához használja a ⁀ és a ⁔ billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.
3. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Háttérvilágítás

E menüpont segítségével beállíthatja vagy kikapcsolhatja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás kikapcsolásával csekély mértékben növelhető a készenléti/beszélgetési idő.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a háttérvilágítás nincs használatban.

Rövid: a háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor és hívások fogadásakor kigyullad, azonban 10 másodperccel az utolsó leütést követően kialszik.

Hosszú: a háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor és hívások fogadásakor kigyullad, azonban 20 másodperccel az utolsó leütést követően kialszik.

Automatikus fény

Ezzel a funkcióval meghatározhatja a háttérvilágítás működési időtartamát. A funkció segítségével takarékosabbá tehető az akkumulátor használata.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a háttérvilágítás a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**4.7.2 menü**) elvégzett beállításoknak megfelelően működik; lásd 82. oldal.

Be: a háttérvilágítás csak az előre beállított időtartam alatt működik. A numerikus billentyűket használva állítsa be a megfelelő időtartamot (órák és percek).

Működésjelző fény

Ezzel az opcióval meg lehet határozni, hogy a telefon tetején található működésjelző fény világítson-e vagy sem, továbbá lehetőség van a fény színének beállítására is.

Válassza ki a megfelelő színt (piros, zöld, kék, sárga, kékeszöld, ibolya vagy fehér). A működésjelző fény színe a beállításnak megfelelően módosul.

Amennyiben nem kívánja használni a működésjelző fényt, válassza ki a **Ki** opciót.

Grafikus logó

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Be: a telefonban tárolt operátor logó készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn. Ha nem tárolt a készülékben logót, a szolgáltató neve jelenik meg.

Ki: készenléti állapotban a szolgáltató neve jelenik meg a kijelzőn.

Extra beállítások *(4.8 menü)*

Ez a menü az automatikus újratárcsázási és hívásfogadási funkciók ki- és bekapcsolására szolgál.

A funkció...	**Nyoma le...**
Bekapcsolása	A **Be** programbillentyűt. A kijelzőn az opció előtt megjelenik egy pipa.
Kikapcsolása	A **Ki** programbillentyűt. Az opció előtt nincs pipa.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Automata újrahívás: amennyiben ezt az opciót kiválasztja, a telefon egy sikertelen hívást követően – legfeljebb tízszer – megkísérli újratárcsázni a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Aktív flip: amennyiben ezt az opciót kiválasztja, hívás fogadásához elegendő felnyitnia a telefon fedelét.

Ha nem választja ki ezt az opciót, akkor a hívások fogadásához fel kell hajtania a fedelet, és – a **Bármely gomb fogad** opció beállításaitól függően – le kell nyomnia egy billentyűt (lásd alább).

Bármely gomb fogad: ha ezt az opciót kiválasztja, a beérkező hívást – a \ billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével – bármely billentyű lenyomásával fogadhatja. A hívás elutasításához használja a \ billentyűt vagy az **Elutasít** programbillentyűt.

Ha nem választja ki ezt az opciót, hívásfogadásra csak a billentyű vagy a **Felvesz** programbillentyű használható.

Gyorsbillentyűk *(4.9 menü)*

A navigációs billentyűket gyorsbillentyűként is lehet használni. Készenléti állapotban lenyomva a gyorsbillentyűk közvetlen hozzáférést biztosítanak a különböző menüopciókhoz.

Egy adott billentyű gyorsbillentyűként történő használatához az alábbi beállítások elvégzésére van szükség.

1. A vagy a billentyű lenyomásával válassza ki a gyorsbillentyűként használni kívánt billentyűt, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt

   Fel billentyű ( )

   Le billentyű ( )

   Jobbra billentyű ( )

   Balra billentyű ( )

2. A vagy a billentyű lenyomásával válassza ki a billentyűhöz hozzárendelni kívánt menüopciót.

Megjegyzés: A gyorsbillentyű inaktiválásához válassza ki a **Nincs** opciót.

3. A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Gyári beállítások *(4.10 menü)*

E menüpont segítségével könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. Ez az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a **Gyári beállítások** menüopciót.
2. Írja be a 8-jegyű kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása: “00000000”. A jelszó módosításával kapcsolatos információk a 80. oldal olvashatók.

Napló

A napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekintse a naptárt, és megszervezze programjait,
- teendőiről listát készítsen,
- beállítsa az aktuális dátumot és időt,
- beállítsa az ébresztőt úgy, hogy a telefon egy meghatározott időpontban csörögjön (például egy találkozóra emlékeztetve Önt),
- a telefont számológépként használja matematikai alapműveletek és valutaváltáshoz szükséges műveletek elvégzéséhez.

Programtervező *(5.1 menü)*

A programtervező funkció segítségével:

- utánanézhet különböző eseményeknek a naptárban,
- emlékeztetőket írhat, hogy nyomon követhesse időbeosztását, továbbá beállíthatja a telefont, hogy az szükség esetén a meghatározott időpontban figyelmeztető hangjelzést hallasson.

A programtervező használata

A **Programtervező** menüopció (**5.1 menü**) kiválasztásakor, a kijelzőn megjelenik a programtervező naptár. Az **Opciók** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Mindent mutat: dátumtól függetlenül megjeleníti az összes beállított emlékeztetőt, a legrégebbi bejegyzéssel kezdve. Az emlékeztető bejegyzések közötti lapozgatáshoz használja a — és a — billentyűket.

Mindent töröl: lehetővé teszi az összes emlékeztető törlését. Törlési szándékát meg kell erősítenie.

Dátumra ugrás: az adott dátum kiválasztását teszi lehetővé.

Kilépés: segítségével kiléphet a Programtervező menüből. Ilyenkor a készülék készenléti állapotba kerül.

Emlékeztető írása

Egy adott dátumra eső emlékeztető írásához vagy szerkesztéséhez az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban.

Megjegyzés: Amennyiben az előző vagy a következő hónapot szeretné megtekinteni, használja a telefon bal oldalán található ▲ és ▼ billentyűket.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik egy üres mező, amely lehetővé teszi az emlékeztető beírását.

3. Írja be az emlékeztető feljegyzést, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

   A készülék megkérdezi, hogy kíván-e figyelmeztető hangjelzést beállítani az emlékeztetőhöz.

4. Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék adjon hangjelzést a kiválasztott napon, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.
   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

5. Amennyiben az **Igen** programbillentyűt nyomta le, állítsa be a figyelmeztetés időpontját, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   Az emlékeztető bejegyzés feltüntetéseként az adott dátum színe zöldre vált.

Emlékeztető bejegyzés szerkesztése

Amennyiben olyan napot választ, amelyen már szerepel emlékeztető bejegyzés, a megjelenített bejegyzés szerkesztéséhez nyomja le a **Szerk.** programbillentyűt.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

Miután befejezte az emlékeztető bejegyzés szerkesztését, nyomja le az **OK** programbillentyűt. Az **Opciók** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Hangjelzés: segítségével be lehet állítani a telefont úgy, hogy az a kiválasztott időpontban figyelmeztető hangjelzést hallasson.

Töröl: lehetővé teszi az emlékeztető bejegyzés törlését.

Másol: lehetővé teszi az emlékeztető bejegyzés másik dátumra és/vagy időpontra történő átmásolását.

Áthelyez: lehetővé teszi az emlékeztető bejegyzés dátumának és/vagy időpontjának megváltoztatását.

Jegyzetek *(5.2 menü)*

A jegyzetek funkció segítségével:

- listát készíthet az elvégzendő feladatokról,
- prioritást és határidőt rendelhet az egyes feladatokhoz,
- a bejegyzéseket prioritás vagy állapotjelzés szerint rendezheti.

Bejegyzés készítése

1. Nyomja le az **Új** programbillentyűt.
2. Írja be az első elvégzendő feladatot.

Megjegyzés: Legfeljebb 40 karaktert használhat. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 42. oldal találhatók.

3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A vagy — a — billentyűvel, és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a prioritási szintet.

5. Írja be a határidőt.

   Amennyiben nem kíván határidőt rendelni a bejegyzéshez, nyomja le az **Ugrik** programbillentyűt.

6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Bejegyzések szerkesztése

Amennyiben a **Jegyzetek** menüopció (**5.2 menü**) kiválasztásakor a bejegyzéseket tartalmazó listában már szerepelnek különböző feladatok, a hozzájuk kapcsolódó bejegyzések aktuális tartalma – prioritás- és állapotjelzéssel együtt – megjelenik a kijelzőn. Három csillag: fontos (magas), kettő csillag: szokásos, egy csillag: kevésbé fontos (alacsony).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Művelet...	**Billentyű...**
Adott bejegyzés részleteinek megtekintése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
Adott feladat állapotjelölésének megváltoztatása	• Jelölje ki a bejegyzést. • Amennyiben a bejegyzést az aktuális időpontban teljesített feladatként meg kívánja jelölni, nyomja le a billentyűt. vagy • Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki az **Állapot** opciót. • Válassza ki a megfelelő állapotjelzést (**Kipipálva** vagy **Elvégzendő**).
Új bejegyzés	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki az **Új bejegyzés** opciót. • Írja be a feladathoz tartozó szöveget, adja meg a prioritási szintet és a határidőt.

Művelet...	Billentyű...
Bejegyzés szerkesztése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Szerkeszt** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.
Bejegyzések rendezése prioritás vagy állapotjelzés szerint	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Rendez** opciót. • Válassza ki a rendezési kritériumot (**Magas**, **Alacsony**, **Kipipálva**, **Elvégzendő**).
Bejegyzés másolása	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Másol** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.
Bejegyzés másolása a programtervezőbe	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Naptárba másol** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.
Bejegyzés törlése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Töröl** opciót.
Összes bejegyzés törlése	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Mindent töröl** opciót. • Az **Ok** programbillentyű lenyomásával erősítse meg törlési szándékát.
Kilépés a bejegyzéseket tartalmazó listából	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Kilépés** opciót.

Idő és Dátum *(5.3 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a pontos dátum és idő beállítását. Ezenfelül, az opció segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Időbeállítás: a pontos idő beállítását teszi lehetővé. Az **Időformátum** menüopció (**5.3.4 menü**) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüopció (**5.3.3 menü**) segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot.

Világóra: ebben a menüpontban a ⟨ és a ⟩ billentyűk segítségével megnézheti, hogy mennyi a pontos idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve,
- az aktuális dátum és a pontos idő,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés. Ez utóbbi csak akkor jelenik meg, ha a helyi időt (lásd alább) vagy a greenwichi időt – alapbeállításként – már beállította.

Az időzóna kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. A ⟨ és a ⟩ billentyűk lenyomásával válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.
   A kijelzőn ekkor megjelenik a helyi idő és dátum.
2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

Időformátum: lehetővé teszi a **24 órás** és a **12 órás** időformátum közötti váltást.

Ébresztés *(5.4 menü)*

Az ébresztés funkció segítségével:

- egy meghatározott időpontra beállíthatja az ébresztőt,
- beállíthatja az ébresztőt úgy, hogy az akkor is megszólaljon, ha a telefon ki van kapcsolva (feltéve, hogy a **Készüléket bekapcsol** menüopcióban a **Be** opciót választotta).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Egyszeri: az ébresztő csupán egy alkalommal szólal meg, majd inaktívvá válik.

Napi: az ébresztő minden nap ugyanabban az időpontban szólal meg.

Reggeli ébresztő: az ébresztő reggel ébreszti Önt.

Az ébresztő beállítása az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki az beállítandó ébresztő típusát.
2. Adja meg a napot (ha szükséges) és az időpontot.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Amennyiben az 1. lépésben a **Reggeli ébresztő** opciót választja, válasszon ki egyet a következő időtartamok közül: **Hétfőtől Péntekig** vagy **Hétfőtől Szombatig**.

Ébresztést kikapcsol: inaktiválja az ébresztőt.

Készüléket bekapcsol: amennyiben ebben az opcióban a **Be** lehetőséget választotta ki, a meghatározott időpontban még akkor is megszólal az ébresztő, ha a telefon ki van kapcsolva.

Amennyiben a menüopcióban a **Ki** lehetőséget jelölte meg, és a telefon az ébresztés időpontjában nincs bekapcsolva, az ébresztő nem fog megszólalni.

Az ébresztő által megszólaltatott hang leállításához nyissa fel a telefon fedelét, majd nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ébresztő kikapcsolása: inaktiválja az aktuális ébresztőt.

Ébresztőhang beállítása: az ébresztéshez használt dallam kiválasztását teszi lehetővé.

Számológép *(5.5 menü)*

A számológép funkció segítségével telefonkészülékét számológépként is használhatja. A számológép számtani alapműveletek elvégzésére képes, úgymint: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

A számológép használata

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.
2. Nyomja le egyszer vagy többször a jobb oldali programbillentyűt, hogy megjelenjenek a használni kívánt számtani szimbólumok: **+** (összeadás), **-** (kivonás), **x** (szorzás), **/** (osztás).
3. Írja be a második számot.
4. Szükség szerint ismételje az 1-3. lépéseket.

Megjegyzés:
- Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a billentyűt.
- Tizedesvessző (pont) vagy zárójel beszúrásához nyomja le – egyszer vagy többször – a bal oldali programbillentyűt.

5. Az eredmény kiszámításához nyomja le a billentyűt.

Pénzváltó *(5.6 menü)*

A pénzváltó szolgáltatás segítségével a különböző pénznemek közötti átváltásokat végezheti el.

1. Adja meg az átváltani kívánt pénznemre vonatkozó átváltási árfolyamot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Tizedesvesszőt (pont) a billentyű lenyomásával illeszthet be a számokba.

2. Adja meg az átváltani kívánt összeget, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az átváltott összeg.

3. A pénzváltóból való kilépéshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Hálózatfunkciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybe vételét teszik lehetővé. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(6.1 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti jellegű hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívás átirányítás az alábbiak szerint állítható be.

Minden hívást: minden hívás átirányításra kerül.

Ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent töröl: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átirányítási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak adathívások.

Példa: A hanghívásokat átirányíthatja munkatársához, amennyiben Ön éppen telefonbeszélgetésre használja készülékét.

A hívás átirányítási opciók beállításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. A — vagy a — billentyűk lenyomásával válassza ki a hívásátirányítás típusát. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A — vagy a — billentyűvel válassza ki az átirányítandó hívástípust. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Az aktuális beállításhoz tartozó állapotjelző megjelenik a kijelzőn. Amennyiben az opciót már beállította, a kijelzőn megjelenik az a telefonszám, amelyre a hívásokat átirányítja a készülék.

3.

Művelet...	**Billentyű...**
Hívásátirányítás aktiválása	Nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
Hívószám megváltoztatása	Nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
Hívásátirányítás i funkció kikapcsolása	Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   A nemzetközi kód beviteléhez nyomja le hosszan a 0 + billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **+** jel.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindent töröl** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás *(6.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a kimenő és a beérkező hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik.

Minden kimenőt: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközit: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nk. kivéve a hazait: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhelyéül szolgáló ország hívókörzetébe tartozik.

Minden beérkezőt: nem fogadhat hívásokat.

Beérkezőt külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent töröl: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak adathívások.

A híváskorlátozási opciók beállításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. A ⁀ vagy a ‿ billentyű lenyomásával válassza ki a híváskorlátozás típusát. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. A ⁀ vagy a ‿ billentyűvel válassza ki a korlátozandó hívástípust. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes híváskorlátozási beállítások hatástalanításához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.

2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.

3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az összes híváskorlátozási beállítást a **Mindent töröl** opció segítségével hatástalaníthatja.

Jelszó módosítása: ez az opció lehetővé teszi a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszó beállítását és megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Hívásvárakoztatás *(6.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak adathívások.

A hívásvárakoztatási opciók beállításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. A ⁀ vagy a ‿ billentyű segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyekhez a hívásvárakoztatást alkalmazni kívánja. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenő információ arról tájékoztatja, hogy a hívásvárakoztatás opció be van-e kapcsolva vagy sem.

2. Az **Aktivál** vagy a **Töröl** programbillentyű lenyomásával tetszés szerint be- illetve kikapcsolhatja a hívásvárakoztatási opciót.

   Az előző menüszintre történő visszatéréshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

A **Mindent töröl** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás *(6.4 menü)*

A hálózatválasztás opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

A barangolás közben alkalmazott manuális vagy automatikus hálózatválasztási opciók kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Miután a ▬ vagy a ▬ billentyű segítségével kijelölte a megfelelő opciót, nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 3. pontra.
3. Miután a ▬ vagy a ▬ billentyű segítségével kijelölte a megfelelő hálózatot, nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése *(6.5 menü)*

Ezzel az opcióval beállítható, hogy az Ön telefonszáma megjelenjen-e a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: hívás kezdeményezésekor telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Zárt csoport *(6.6 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kezdeményezett hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozza. Egy felhasználó egyszerre legfeljebb 10 felhasználói csoport tagja lehet. A zárt felhasználói csoport létrehozásával, aktiválásával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókért forduljon szolgáltatójához.

Példa: Egy vállalat SIM kártyákkal látja el alkalmazottait, és a kimenő hívásokat az ilyen kártyával rendelkező személyek csoportjára kívánja korlátozni.

Zárt csoport aktiválása

A **Zárt csoport** menü kiválasztásával igénybe veheti a zárt felhasználói csoport (CUG) funkciót. A **Választ** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Indexlista: lehetővé teszi a zárt felhasználói csoport indexszámainak kilistáztatását, kibővítését vagy törlését. A kijelzőn megjelenik az aktuális indexlista.

A szolgáltató javaslatai alapján létrehozhat egy új zárt felhasználói csoport indexet, illetve törölhet egy kiválasztott csoportot.

Művelet...	**Nyoma le...**
Lapozás az indexek között	A — vagy a — billentyűt.
Bővítés új indexszel	Az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Hozzáad** opciót, és írja be az új indexet.
Index törlése	Az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Töröl** opciót.
Index aktiválása	Az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki az **Aktivál** opciót.

Külső hozzáférés: lehetővé teszi a zárt felhasználói csoportban meg nem nevezett számok hívásának engedélyezését vagy korlátozását. A zárt felhasználói csoport szolgáltatásra való előfizetés jellegétől függ, hogy ez az opció milyen formában áll rendelkezésre. Kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Alapcsoport: lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa az alap felhasználói csoporttal kapcsolatos adatokat. Ezt követően a készüléken már aktiválható az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor lehetőség van az alapcsoport alkalmazására, és nem szükséges a listából kiválasztani egy csoportot.

Inaktivál: kikapcsolja a zárt felhasználói csoport funkciót. Ez a menü csak abban az esetben jelenik meg a kijelzőn, ha az alapcsoport aktiválva van, vagy ha egy indexet már kiválasztott.

Sávválasztás *(6.7 menü)*

Ahhoz, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok valamelyikére. Ez a telefonkészülék a következő típusú hálózatokat képes használni:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinált GSM 900/1800
- GSM 1900

Az hogy a telefon alapbeállításként melyik hálózatot használja, attól függ, hogy melyik országban vásárolta a készüléket. Ha külföldön tartózkodik, ne felejtse el kiválasztani a megfelelő sávot. Ehhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Sávválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Miután a — vagy a — billentyű segítségével kijelölte a megfelelő opciót (**GSM 900/1800** vagy **GSM 1900**), nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Az új sáv kiválasztását a készülék egy üzenet formájában megerősíti, majd automatikusan keresni kezdi a rendelkezésre álló hálózatotokat. A készülék a kiválasztott sávban csatlakozik a megfelelő hálózatra.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál.

Játékok *(7.1 menü)*

Három játék áll rendelkezésre.

A — és a — billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő játékot, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A játék részletes leírásával a készülék súgója szolgál.

WAP böngésző *(7.2 menü)*

A készüléken található egy WAP böngésző, melynek segítségével navigálhat az Interneten.

A **WAP böngésző** menü használatával kapcsolatos információk a WAP böngészőt ismertető felhasználói kézikönyvben szerepelnek (a kézikönyvet a telefonkészülékkel együtt kapja kézhez).

Letöltések *(7.3 menü)*

A WAP böngésző segítségével különböző helyekről letölthet ún. MIDleteket (mobiltelefonon futó Java alkalmazásokat), amelyeket a készüléken tárolhat. A Játékok stb. menüben megtekinthető a tárolt MIDletek listája.

Megjegyzés: Mivel a szolgáltató határozza meg, hogy milyen Java szolgáltatások állnak rendelkezésre, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem minden esetben vehetők igénybe.

Játékok stb.

Ezzel a menüopcióval MIDleteket indíthat el, és különböző menüopciókat vehet igénybe.

A MIDletek – WAP böngészővel történő – letöltésével kapcsolatos információk a böngészőt ismertető felhasználói kézikönyvben szerepelnek.

MIDlet indítása

A MIDlet indítása érdekében az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A Letöltések menüben válassza ki Játékok stb. opciót.
2. Lapozzon a megfelelő MIDlethez, majd nyomja le a **Indítás** programbillentyűt.

A menü használata

Az alábbi opciókhoz való hozzáféréshez készenléti állapotban nyomja le **Menü** programbillentyűt.

Információk*: a kiválasztott MIDlettel kapcsolatos információkat (pl. fájlméret, alkalmazás verziószáma, a jad fájl szolgáltatója és helye) jeleníti meg. A jad fájl, a MIDlet leírófájlja.

Eltávolít: törli a kiválasztott MIDletet. Amikor megjelenik a megerősítést kérő üzenet, nyomja le a **Töröl** programbillentyűt. Amennyiben mégsem kívánja kiválasztani a MIDletet, nyomja le a **Mégse** programbillentyűt.

Frissít*: csatlakozik szervere, és frissíti a kiválasztott MIDletet.

Szöveg bevitele

URL-cím beírásakor a következő négy szövegbeviteli üzemmód áll rendelkezésre.

ABC: az angol nyelvben használt nagybetűs karakterek beviteléhez.

abc: az angol nyelvben használt kisbetűs karakterek beviteléhez.

123: számok beviteléhez.

Sym: szimbólumok beviteléhez. A megfelelő szimbólum – a navigációs billentyűk lenyomásával történő – kiemelése után, a szimbólum beillesztéséhez nyomja le billentyűt.

* Csak akkor jelenik meg, ha egy MIDletet letöltöttek.

A szövegbeviteli üzemmódok közötti váltáshoz nyomja le a billentyűt egyszer vagy többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik megfelelő üzemmódot jelző indikátor.

Hangok

Ebben a menüben megtekintheti a szerverről letöltött hangok listáját. A letöltött hangokat használhatja csengőhangként, ugyanakkor a hangok másik telefonra történő átküldésére nincs lehetőség.

Amikor a memória megtelik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék mindaddig nem engedélyezi újabb hangok letöltését, amíg a meglévő hangok valamelyikét ki nem törlik.

Képek

Ebben a menüben megtekintheti a szerverről letöltött hangok listáját. A letöltött képeket használhatja háttérként, ugyanakkor a képek másik telefonra történő átküldésére nincs lehetőség.

Amikor a memória megtelik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék mindaddig nem engedélyezi újabb képek letöltését, amíg a meglévő képek valamelyikét ki nem törlik.

DNS Beállítások

Habár a Java kiszolgáló DNS (domain név kiszolgáló) címét gyárilag beállítják, olykor szükség lehet a cím megváltoztatására. Ebben a menüben beállítható, hogy szükség esetén a készülék automatikusan frissítse-e a címet vagy sem.

Automatikus: amennyiben a cím megváltozik, az új címet a kiszolgáló automatikusan továbbítja a telefonkészülék részére.

Manuális: a cím manuálisan megváltoztatható.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési feladatokat. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva Jelszó

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

PIN

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- Aktiválva van az az opció, amely a telefon minden egyes bekapcsolásakor kéri a PIN kódot. Be kell írnia PIN kódját. Szükség szerint kikapcsolhatja ezt az opciót.

PUK-ot beírni

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK kódot.

A kijelzőn megjelenik a “Nincs szolgáltatás”, “Hálózati hiba” vagy “Nincs kész” felirat.

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el.

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót

A hívó fél nem tudja elérni Önt.

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta a billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- Kikapcsolta a mikrofont?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és a “**Figyelem** Alacsony akkufesz.” felirat villog a kijelzőn.

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki az akkumulátort, vagy töltse fel.

Rossz a hangminőség.

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot.

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze le, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok alapján sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a SAMSUNG vevőszolgálatával.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM kártya többféle hozzáférési kódot is használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megvédeni.

Amennyiben az alábbiakban ismertetendő kódok valamelyikének beírását kéri a készülék, írja be a megfelelő kódot (minden karakter bevitelkor egy * jelenik meg a kijelzőn), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ha hibázik, nyomja le egyszer vagy többször a C billentyűt, amíg a hibás számjegy nem törlődik, majd folytassa a helyes kód beírását.

A hozzáférési kódokat (a PUK és a PUK2 kód kivételével) a **Biztonság** menüopció használatával változtathatja meg (**4.6 menü**). A témával kapcsolatos további információk a 79. oldalon találhatók.

Fontos! Kerülje a segélykérő hívószámokra (pl. a 112-re) emlékeztető hozzáférési kódok alkalmazását, nehogy véletlenül egy segélykérő számot tárcsázzon.

Jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben. Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása: “00000000”.

Művelet...	**Oldalszám...**
A telefonzár funkció be- és kikapcsolása	80. oldal (**4.6.3 menü**).
Jelszómódosítás	80. oldal (**4.6.4 menü**).

PIN

A személyazonosító szám, vagy PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, 4-8 számjegy) a SIM kártyát védi az illetéktelen használattal szemben. A kódot rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg.

Amennyiben háromszor egymás után helytelenül adja meg PIN kódját, a készülék letiltja a kódot, amely használhatatlan marad egészen addig, ameddig Ön azt ismét működőképessé nem teszi a PUK kód megadásával (lásd alább).

Művelet...	**Oldalszám...**
A PIN-ellenőrzés funkció be- és kikapcsolása	79. oldal (**4.6.1 menü**).
A PIN megváltoztatása	80. oldal (**4.6.2 menü**).

PUK

A 8-jegyű PUK kód (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey, személyi feloldókulcs) a letiltott PIN kód megváltoztatásához szükséges. A kódot rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg. Ha mégsem kapna ilyet, vagy ha esetleg elvesztette PUK kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN kód használhatóvá tétele céljából az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Írja be a PUK kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik az **Új PIN ismét** üzenet, írja be ugyanazt a kódot még egyszer, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN2

Az egyes SIM kártyákhoz adott (4-8 jegyű) PIN2 kód a speciális funkciókhoz való hozzáféréshez szükséges. Ilyen funkció lehet többek között egy hívás felső költséghatárának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azokat.

Amennyiben egymás után háromszor hibás PIN2 kódot ad meg, a kód használhatatlanná válik, és a funkciókhoz mindaddig nem lehet hozzáférni, amíg a kódot újra használhatóvá nem teszi a PUK2 kód beírásával.

A PIN2 kód megváltoztatásával kapcsolatos információk a 81. oldalon olvashatók (**4.6.7 menü**).

PUK2

Az egyes SIM kártyákhoz adott 8-jegyű PUK2 kód (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey, személyi feloldó-kulcs) a letiltott PIN2 kód megváltoztatásához szükséges. Ha esetleg elvesztette PUK kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN2 kód használhatóvá tétele céljából az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Írja be a PUK2 kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN2 kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Új PIN2 ismét** üzenet, írja be ugyanazt a kódot még egyszer, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2 kódot ad meg, többé nem veheti igénybe azokat a funkciókat, amelyekhez a PIN2 kód szükséges. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4-jegyű híváskorlátozási jelszóra akkor van szükség, ha igénybe kívánja venni a híváskorlátozási funkciót. A jelszót a szolgáltatótól kapja meg, amennyiben előfizet erre a szolgáltatásra. A témával kapcsolatos további információk a 99. oldalon találhatók.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

Rádiófrekvenciás sugárzás (a specifikus elnyelési rátával kapcsolatos tudnivalók)

A telefonkészülék megfelel a rádióhullám kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásainak.

A mobiltelefon egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg*.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használjon. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy telefon közforgalomba bocsátására sor kerülne, bizonyítani kell, hogy a készülék megfelel az európai R&TTE direktívának. Ennek az irányelvnek egyik legfontosabb követelménye, hogy biztosítani kell a felhasználó, illetve minden más személy egészségének és biztonságának védelmét.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

A telefon szabványos tölthető Li-Ion akkumulátorral működik.

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátor töltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóalijzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.

- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. A mobiltelefon vezetés közben történő használata során az alábbi javaslatok szem előtt tartása mellett elsősorban józan ítélőképességre van szükség.

1. Ismerje meg alaposan a készülék által nyújtott különböző szolgáltatásokat, többek között a gyorstárcsázási vagy az újratárcsázási funkciót. Amennyiben ezek a szolgáltatások rendelkezésre állnak, akkor lehetővé teszik az Ön számára, hogy anélkül kezdeményezhessen hívásokat, hogy az elvonná figyelmét a vezetéstől.
2. Ha lehetséges, minden esetben használjon kihangosító készüléket. Szerezzen be tehát egy kihangosító készletet, és tegye még kényelmesebbé a mobiltelefon használatát.
3. A telefonkészülék mindig legyen könnyen elérhető helyen, karnyújtásnyira Öntől. Fontos, hogy úgy tudjon hozzáférni a készülékhez, hogy közben ne vegye le tekintetét az útról. Amennyiben épp alkalmatlan pillanatban érkezik hívása, ha lehetséges, hagyja, hogy a hangposta fogadja Ön helyett a hívást.
4. Tudassa beszélgető partnerével, hogy éppen gépjárművet vezet. Minden esetben szakítsa félbe a hívást, amennyiben azt a nagy közúti forgalom, vagy az időjárási körülmények megkívánják. Az eső, havas eső, hó, jég és a nagy forgalom mind veszélyesek lehetnek.
5. Vezetés közben soha ne jegyzeteljen vagy keressen ki telefonszámokat a készülék segítségével. Az emlékeztető jegyzetek készítése, vagy a telefonszámok közötti lapozgatás eltereli figyelmét elsődleges feladatáról, vagyis a biztonságos vezetésről.
6. Tárcsázás előtt minden esetben mérje fel a forgalmat, és amennyiben lehetséges csak akkor kezdeményezzen hívást, ha éppen nem közlekedik a járművel. Próbálja a hívásokat olyan időpontokra időzíteni, amikor nem vezet. Amennyiben mégis vezetés közben kellene hívást kezdeményeznie, egyszerre csak 1-2 számot üssön be, majd pillantson fel az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak azt követően folytassa a tárcsázást.
7. Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves érzelmeket válthat ki Önből, és ezáltal elvonhatja figyelmét. Minden esetben hozza beszélgetőtársa tudomására, hogy éppen vezet, és szakítson félbe minden olyan beszélgetést, amely esetleg elvonhatja figyelmét a vezetésről.
8. Mobiltelefonját használja segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a segélyhívószámot. Ne feledje, a segélyhívás ingyenes!
9. Mobiltelefonját használja mások segítésére. Amennyiben egy autóbaleset, egy folyamatban levő bűncselekmény, vagy más egyéb – életet veszélyeztető – vészhelyzet szemtanúja, tárcsázza a segélyhívószámot, mint ahogy ezt Ön is elvárná másoktól.
10. Szükség esetén hívja az autómentőt, vagy más egyéb segítőszolgálatot. Amennyiben veszély helyzetet nem teremető lerobbant járművet, sérült közúti jelzőlámpát, vagy lopott járművet lát, illetve kisebb – személyi sérülést nem okozó – közúti baleset szemtanúja, hívja a közúti szolgálatot, vagy más egyéb segítőszolgálatot.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezeknek az információknak a beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel. Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára. Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie.

Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja le a billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatják a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviseletével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes megelégedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Soha ne érintse meg a telefonkészüléket nedves kézzel, amíg az akkumulátortöltőre van csatlakoztatva, mert ilyenkor fennáll az áramütés veszélye, és a készülék is megrongálódhat.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.

- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Aktív hangfunkció

A fedél felnyitásával a hangtárcsázás vagy a hangutasítás szolgáltatás azonnali igénybevételének lehetősége.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)

Új, speciális (nem hangalapú) szolgáltatás, amely lehetővé teszi az információtovábbítást a mobiltelefonos hálózaton keresztül. A GPRS folyamatos Internetkapcsolatot kínál a mobiltelefont vagy személyi számítógépet használók számára. Alapjául az egységes mobiltávközlési rendszer (GSM), a mobiltelefonos vonalkapcsolt csatlakozás, valamint a rövidüzenet szolgáltatás (SMS) szolgál.

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Háromsávos

A következő hálózatokon való működés képessége: GSM 900, GSM 1800, kombinált GSM 900/1800 és GSM 1900 MHz. A többfajta hálózaton való működés képessége azt jelenti, hogy nagyobb sikerrel lehet – a hívásokhoz szükséges – kapcsolatot létesíteni, illetve kibővül az a lefedett terület, amelyen a készüléket barangolás közben használni lehet.

A telefonkészülék automatikusan megkeresi a legutóbb igénybe vett hálózatot. Amennyiben – valamilyen okból kifolyólag – arra a hálózatra nem tud csatlakozni a készülék, egy másik hálózatra próbál bejelentkezni.

Hívásátirányítás

Hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

Híváskorlátozás

A kimenő és a beérkező hívások korlátozása.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

Java

A Java egy programozási nyelv, mellyel olyan alkalmazásokat lehet írni, amelyek változtatás nélkül képesek különböző (kicsi, közepes, nagy) hardver platformokon futni. Ezt a nyelvet elsősorban webes alkalmazásokhoz (nyilvános webhelyek, intranet) használják. A weboldalon futatott Java programot *Java segédalkalmazás*-nak (applet) hívják. Amikor ugyanezt a programot mobiltelefonon vagy személyhívón futatják, a neve: *MIDlet*.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár kioldására. Alkalmazására például akkor van szükség, ha a felhasználó azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor automatikusan hozza működésbe a telefonzárat. A gyári beállítások visszaállításához is a jelszó szükséges. A gyári alapbeállítás: 0000.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyazár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető személyi adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövidüzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Többrésztvevős hívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

Vonal azonosítási szolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-S100 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM 900/DCS 1800/PCS 1900)
LCD kijelző	128 x 160 pixel (65 K színű)
Telefonszám memória (készülékben)	500
SIM feszültség	3 V
WAP	1.2 (Openwave)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Készenléti idő	Max. 80 óra
Beszélgetési idő	Max. 130 perc

Hálózati töltő	TAD109EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méretek	88,5 x 46,5 x 23 mm (normal akkumulátorral)
Tömeg	92 g

Tárgymutató

A

A kijelző
  elrendezés • 13
  ikonok • 14
Akkumulátor
  alacsony akkufeszültség kijelzése • 20
  töltés • 19
Akkumulátortöltő • 19
Aktív flip • 84
Alacsony akkufeszültség kijelzése • 20
Animációk • 63, 68
Átvitel
  billentyűhang • 50
Automata újrahívás • 84
Automatikus fény • 83
Az akkumulátor töltése • 19

B

Barangolás • 100
Bármely gomb fogad • 25, 84
Be- és kikapcsolás
  mikrofon • 49
  néma üzemmód • 28
  telefon • 21
Beállítások
  biztonság (4.6) • 79
  dátum • 91
  ébresztés (5.4) • 92
  extra (4.8) • 84
  gyári (4.10) • 85
  hangjelzések (3) • 72
  idő • 91
  kijelző (4.7) • 82
  nyelv (4.5) • 79
  színek • 77
  telefon (4) • 76
Bejegyzés
  készítés • 88
Bejegyzések
  szerkesztés • 89
Betűk
  bevitel • 42
  üzemmódok közötti váltás • 43

B *(folytatás)*

Billentyű
  gyorsbillentyűk • 85
  hely • 10
  program • 29
  szerep • 11
Billentyűhang (3.4) • 73
Billentyűhangok
  átvitel • 50
  hangerő-szabályozás • 24
  kiválasztás (3.4) • 73
  némítás • 50
Biztonság (4.6) • 79
  előírások • 114
Biztonsági
  előírások • 7
Böngésző
  WAP (7.2) • 104

C

Cellainformáció (1.5) • 66
Csatlakozás
  a hangposta szerverhez • 67
Csengő
  hang (3.1) • 72
  hangerő (3.2) • 72
  típus (3.3) • 73
Csoport
  felhasználói • 101
Csoportok
  hívó • 36
  hívócsoportok • 38, 39
CUG • 101

D

Dallamok • 63, 68
Dátum
  beállítás • 91

E

Ébresztés (5.4) • 92
Egészségvédelmi előírások • 114
Elemek
  üzenet • 68
  üzenetek • 61

E *(folytatás)*

Emlékeztető bejegyzések
  másolás • 88
  szerkesztés • 87
  törlés • 88
Emlékeztetők írása • 87
Extra
  beállítások (4.8) • 84
  hang (3.6) • 75

F

FDN-üzemmód • 81
Felhasználói csoportok • 101
Fény
  működésjelző • 16, 83
Fogadás
  hívás • 25
  második hívás • 51
Fogadott hívások (2.2) • 69
Funkció- és opcióválasztás • 29
Funkciók
  választás • 29

G

Grafikus logó • 83
Gyári beállítások (4.10) • 85
Gyorsbillentyűk (4.9) • 85
Gyorstárcsázás • 40

H

Hálózatfunkciók (6) • 95
Hálózatválasztás (6.4) • 100
Hang
  billentyű • 73
  csengő • 72
  extra • 75
  hibajelző • 75
  kapcsolás • 75
  üzenetjelző • 74
Hangerő • 24
  csengetés hangerejének beállítása • 72
  szabályozás • 24

H *(folytatás)*

Hangjelzések (3) • 72
Hangok
  letöltött hangok • 106
  üzenetek • 61, 63, 68
Hangposta (1.6) • 67
Háttérkép • 77
Háttérvilágítás • 15, 82
  automatikus fény • 83
  LCD kontraszt • 82
Hibajelző hang • 75
Hívás
  átirányítás (6.1) • 95
  befejezés • 23
  díj (2.5) • 71
  elutasítása • 25
  fogadott (2.2) • 69
  idő (2.4) • 70
  információk (2) • 69
  kezdeményezés • 22
  korlátozás (6.2) • 97
  nem fogadott (2.1) • 26, 69
  nemzetközi • 22
  tárcsázott (2.3) • 70
  tartás • 48
  telefonkönyv segítségével • 37
  több résztvevős • 52
  újratácsázás automata • 84
  újratárcsázás • 23
  várakoztatás (6.3) • 51, 99
Hívásidő • 70, 75
Hívásjelzés (3.3) • 73
Hívások
  fogadás második hívás • 51
  fogadása hívás • 25
  gyorstárcsázás • 40
Hívó
  csoportok • 36, 38, 39
Hívófél azonosítása • 25
Hívószám • 67
  küldés (6.5) • 101
Hozzáférési kódok • 110

I

Idő
- beállítás • 91
- formátum • 91
- hívás • 70
- világóra • 91

Ikonok
- szerep • 14

Internet • 104
IrDA (infravörös) port • 76
IrDA aktiválása (4.1) • 76

J

Játékok (7.1) • 104
Jegyzetek (5.2) • 88
Jelszó
- híváskorlátozás
  - módosítás • 99
- korlátozás
  - kód • 113
- telefon
  - kód • 110
  - módosítás • 80

K

Kapcsolás
- hang • 75

Karakterek
- bevitel • 42
- üzemmódok közötti
  - váltás • 43

Kártya
- a SIM kártya üzembe
  - helyezése • 17

Képek
- háttér • 77
- letöltött képek • 106
- üzenetek • 61, 63, 68

Keresés a
- telefonkönyvben • 37, 50

Készüléket bekapcsol • 92

K *(folytatás)*

Kijelző
- beállítások (4.7) • 82
- külső • 15
- LCD kontraszt • 82
- nyelv • 31, 79

Kisbetűk
- bevitel • 45

Konferenciahívás • 52
Korlátozás
- hívás (6.2) • 97
- jelszó • 99, 113

Küldés
- üzenetek • 62

Külső kijelző • 15

L

LCD kontraszt • 82
Letöltések (7.3) • 104
Logó
- grafikus • 83

M

Másolás
- bejegyzés • 90
- emlékeztető
  - bejegyzések • 88
- telefonkönyvben tárolt
  - számok • 36

Memória-állapot
- telefonkönyv • 41
- üzenet (1.8) • 68

Menü
- beállítás • 78
- lapozás • 54
- lista • 55
- menükód • 55
- színek • 77

Mikrofon némítása • 49
Módosítás
- híváskorlátozási jelszó • 99
- jelszó • 80
- PIN • 80
- PIN2 • 81

Működésjelző fény • 16, 83

N

Nagybetűk
- bevitel • 45

Napló (5) • 86
Nem fogadott (2.1) • 26, 69
Néma üzemmód • 28
Némítás
- billentyűhangok • 50
- mikrofon • 49

Nevek
- bevitel • 42
- keresés/tárcsázás • 37
- tárolás • 33

Numerikus
- üzemmód • 47

Nyelv (4.5) • 31, 79

O

Opció
- választás • 29

Operátor logó • 83

P

Pénzváltó (5.6) • 94
Percjelző hang • 75
PIN
- ellenőrzés • 79
- kód • 111
- módosítás • 80

PIN2
- kód • 112
- módosítás • 81

Problémamegoldás • 107
Programbillentyűk • 29
Programtervező (5.1) • 86
PUK • 111
PUK2 • 112

R

Reggeli ébresztő • 92
Rezgés • 74
Rezgő • 73
Rögzített hívószám üzemmód • 81

S

Sablonok (1.3) • 63, 64
Saját
- beállítások (4.2) • 77
- szám (4.4) • 78
- tartalom (1.7) • 68

Sávválasztás (6.7) • 103
SIM kártya
- üzembe helyezés • 17
- zár • 81

SMS
- használat • 51, 60
- testreszabás • 64
- üzenetikon • 60

Szám
- saját • 78

Számok
- hozzáadása • 36
- javítás • 22
- keresés/tárcsázás • 37
- rögzített hívószámok • 81
- tárolás • 33
- telefonkönyvben tárolt
  - számok másolása • 36
- telefonkönyvben tárolt
  - számok szerkesztése • 36
- telefonszámok
  - beillesztése • 36
- törlés • 36
- újratárcsázás • 23

Számológép (5.5) • 93
Szerkeszt
- nem fogadott hívás • 27

Szerkesztés
- bejegyzések • 89
- emlékeztető
  - bejegyzések • 87
- hívócsoportok • 39
- nem fogadott hívások • 69
- telefonkönyvben tárolt
  - számok • 36
- üzenetek • 61

Szimbólum üzemmód • 47
Színtéma • 77
Szórakozás (7) • 104
Szöveg
- bevitel • 42
- üzemmódok közötti
  - váltás • 43

Tárgymutató

T

T9 üzemmód • 44
Tárcsázott (2.3) • 70
Tartozékok • 9
Telefon
  beállítások (4) • 76
  jelszó • 110
  zár • 80
Telefonkönyv
  beillesztés • 36
  bejegyzések
    hozzáadása • 36
  gyorstárcsázás • 40
  hívócsoport • 36
  hívócsoportok • 38, 39
  keresés/tárcsázás • 37, 50
  másolás • 36
  memória-állapot • 41
  opciók • 35
  szerkesztés • 36
  számok/nevek tárolása • 33
  törlés • 36
Telefonszámok beillesztése • 36
Testreszabás (1.4) • 64
Többrésztvevős hívás
  kezdeményezés • 52
  leválasztás • 53
  magánbeszélgetés • 52
Törlés
  bejegyzések • 90
  emlékeztető
    bejegyzések • 88
  nem fogadott hívás • 27
  nem fogadott hívások • 69
  telefonkönyvben tárolt
    számok • 36
  üzenetek • 61

U

Újratárcsázás
  automata • 84
  utolsó szám • 23
Utolsó szám újratárcsázása • 23

Ü

Üdvözlő üzenet (4.3) • 78
Üzenet
  üdvözlő • 78
Üzenetek
  animációk • 63, 68
  cellainformáció (1.5) • 66
  formázás • 63
  hangok • 61, 63, 68
  hangposta (1.6) • 67
  írás (1.2) • 51, 62
  képek • 61, 63, 68
  memória-állapot (1.8) • 68
  nyelv • 63
  olvasás (1.1) • 51, 60
  sablonok (1.3) • 63, 64
  tartalom (1.7) • 68
  testreszabás (1.4) • 64
Üzenetjelző hang (3.5) • 74

V

Váltás
  szövegbeviteli
    üzemmódok • 43
Várakoztatás
  hívás • 51, 99
Világítás
  háttérvilágítás • 15, 82
Világóra • 91

W

WAP böngésző (7.2) • 104

Z

Zár
  SIM kártya • 81
  telefon • 80
Zárt csoport (6.6) • 101

SGH-S100 háromsávos GPRS telefon
Gyors útmutató

Be- és kikapcsolás	Nyomja le és tartsa lenyomva a ⏻ billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Írja be a számot. ② Nyomja le a ✆ billentyűt.
Hívás befejezése	Rövidren nyomja le a ⏻ billentyűt.
Nem fogadott híváshoz tartozó adatok megtekintése közvetlenül a hívás után	① Nyissa fel a készülék fedelét és nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. ② A — és a — billentyűkkel lapozzon a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok között. ③ Amennyiben tárcsázni kívánja a számot, nyomja le a ✆ billentyűt.
Hozzáférés a menü-funkciókhoz	① Nyomja le a **Menü** programbillentyűt. ② A — és a — billentyűk segítségével lapozzon a menülistában, amíg meg nem találja a kívánt menüt. ③ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ④ A — és a — billentyűkkel lapozzon az opciók listájában, és válassza ki a megfelelő opciót. ⑤ A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

• *A két programbillentyű (↖ és ↗) a felettük (a kijelző alsó sorában) kijelzett funkciókat hajtja végre.*

Hívás fogadása	Hajtsa fel a telefon fedelét vagy Nyomja le a ↷ billentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ gombot.
Hívásjelzés típusának kiválasztása	① Válassza ki a **Hívásjelzés** menüopciót (3.3). ② Válasszon egy opciót: • **Csak fényjel** • **Dallam** • **Rezgő** • **Rezgő+Dallam** ③ Megerősítésként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Számok tárolása a telefon-könyvben	① Írja be a számot. ② Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt. ③ Válasszon ki egy ikont. ④ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ⑤ Adja meg a nevet. ⑥ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑦ Szükség esetén változtassa meg a bejegyzés helyét. ⑧ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑨ Készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomja le a ↷/⏻ billentyűt.
Telefonszám keresése a telefon-könyvben	① Nyomja le a **Név** programbillentyűt. ② Válassza ki a **Keresés** opciót. ③ Kezdje meg a név beírását. ④ A nevek közötti lapozáshoz használja a **—** vagy a **—** billentyűt. ⑤ Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. ⑥ A számok közötti lapozáshoz használja a **—** és a **—** billentyűket. ⑦ Hívás kezdeményezéséhez használja a ↷ billentyűt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R/TTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.

(a megnevezésű gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-S100 **GSM telefon**

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi beazonosításra szolgáló száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V7.0.1, TS51.010, TS11.10-4, GCF-CC(V.3.3.0), NAPRD.03(V.2.4.0) **(távközlési)**

EN 60950:1992+A1:1993+A2:1993+A3:1998+A4:1997+A11:1997 **(biztonsági)**

EN55022:1998+Corr.:2000+A1:2000,ETSI EN 301489-1/-7, ETS 300 342-1:1997,

EN 61 000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11: 1999+A1:1998+A2:2001 **(EMC)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölését)

Rádióberendezés[2] illetőleg nem szabványos normák esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

CETECOM

A normák CE megfeleltetési jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentációt megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Co., Ltd.

Budapest, 2002. Augusztus 14.
A nyilatkozatadótól helye és kelte

C.S. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

SAMSUNG
ELECTRONICS HUNGARY RT
1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.

[1] Annak szerint a saját cégi hatáskörünkkel, vagy gyártói is!
[2] Növelőrendelet következtével